

取扱説明書

CW-01
カートリッジ
(標準仕様書)

π WATER SYSTEM PRODUCED BY ACM

ご使用上の注意

- (1) ご使用は、水（飲料水適合）だけにしてください。
- (2) 凍り付く恐れのある場合は、配管等に凍結防止の処置をしてください。
- (4) 井戸水、赤水等で汚れた水道水では、カートリッジの浄化能力が極端に短くなります。
- (5) 受水層・高架水槽・配管等の清掃、水道工事の際には、大量の赤さび、ゴミ等が発生することがあります。このようなときは、バイパス通水により水道水をしばらく放水し、濁りが消えてからご使用ください。
- (6) 金魚や熱帯魚などには使用しないでください。
 - ・水質の違いにより適さない観賞魚がいるため。
 - ・カートリッジの寿命付近でカルキ（残留塩素）の除去が不十分な場合は、魚が死ぬ恐れがあるため。
- (7) 長期間ご使用されなかったときは、逆洗浄をおこなってください。
 - ・逆洗浄は水道水を本体出水側から流水させるため、通常運転に切り替えた際に初水に少量のカルキ（残留塩素）が含まれることがありますが異常ではありません。

目 次

1. カートリッジの交換について
2. 交換カートリッジ
3. バルブ操作
4. 上蓋の取り外し
5. カートリッジの交換
6. 上蓋のセット
7. 洗浄運転の操作
8. 通常運転の操作


1 カートリッジの交換について

装置内部のカートリッジはA・B・Cの3個に分かれています。カートリッジAとCは毎年交互に交換してください。

その際、下側に入っていたカートリッジを上側にセットしていただき、交換カートリッジは下側にセットしてください。

カートリッジBは4年に1回交換してください。

《カートリッジ交換表》

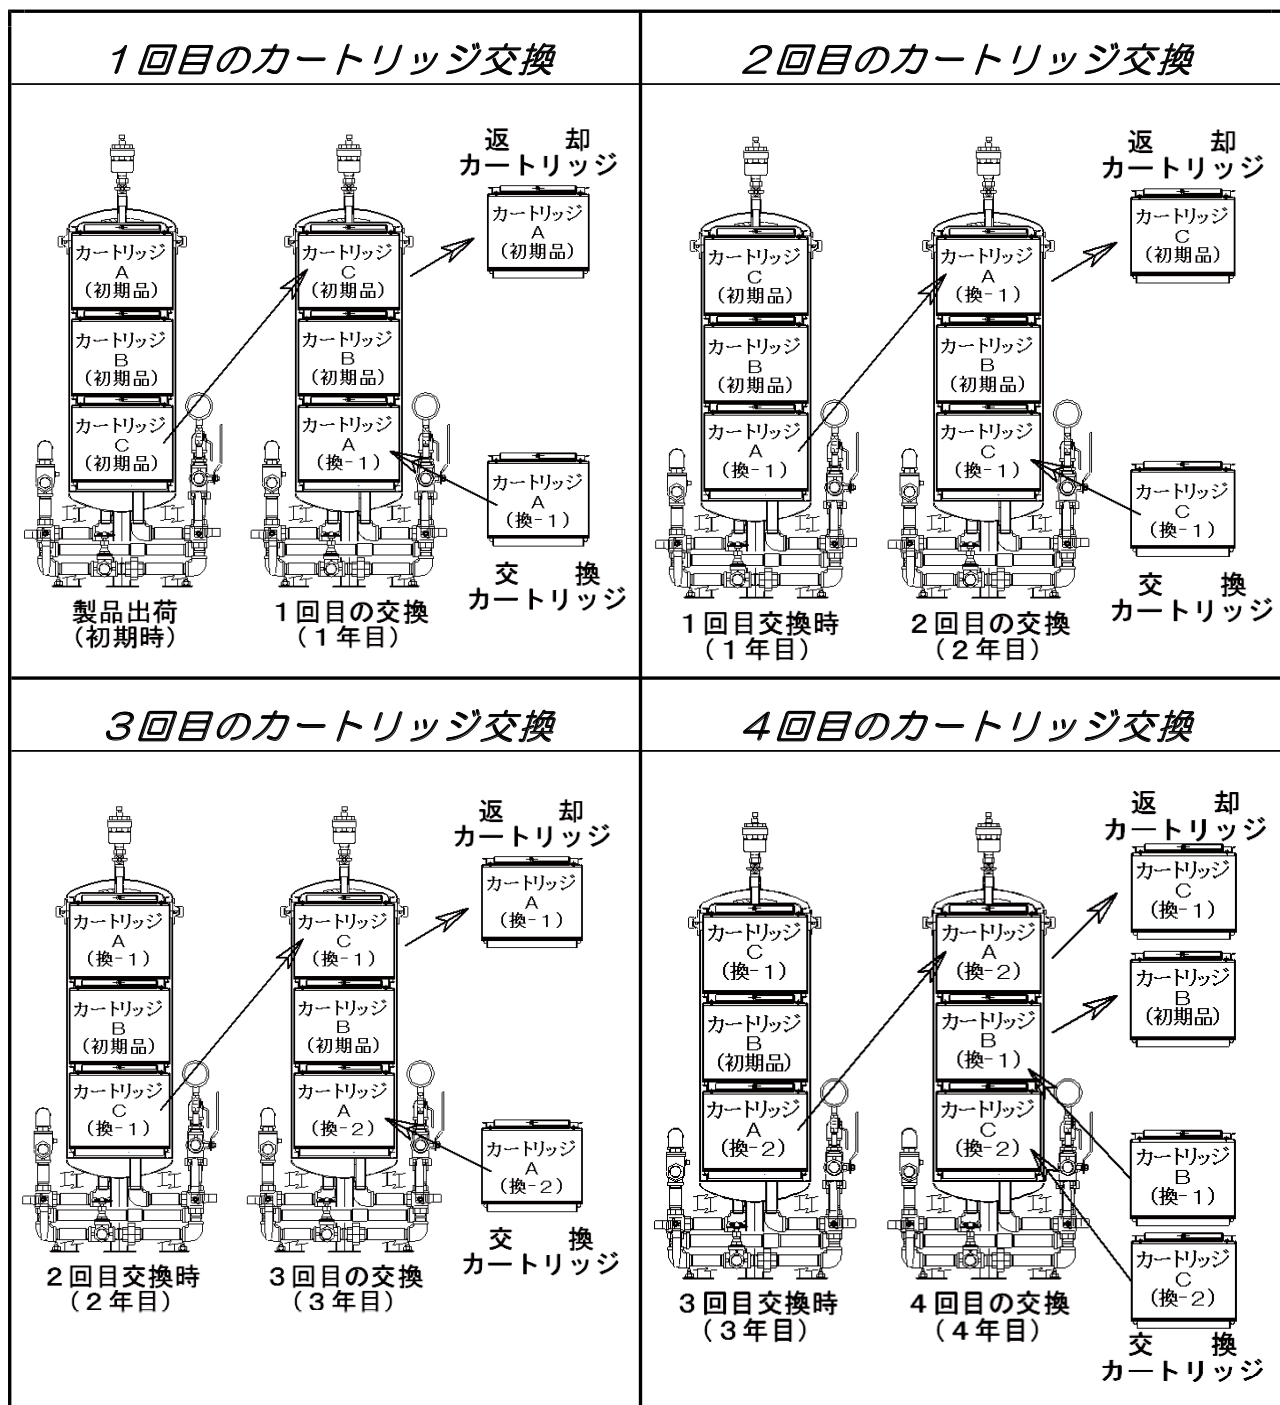


2 交換カートリッジ

カートリッジの上側に【A】【B】【C】の印があります。また、取手が付いているリング側面（印の付近）の穴の数でカートリッジを見分けられます。カートリッジの下側にゴムパッキンが付いています。

カートリッジ	穴の数
【A】	1個
【B】	2個
【C】	3個


ろ材交換に必要なもの

- ・モンキースパナ1本
- ・ウォータープライヤー1本

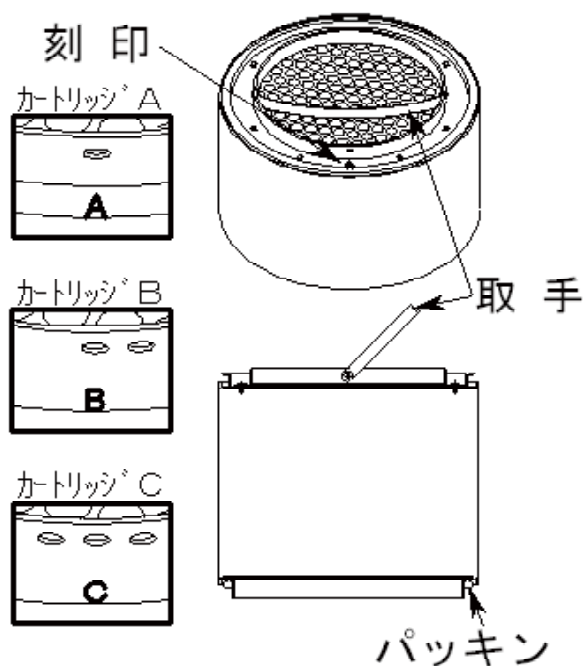


3 バルブ操作

- 入水バルブAを閉めます。
- 出水バルブCを閉めます。
- バイパスバルブBを開けます。
- 入水三方バルブ③のレバーを横にします。
- 出水三方バルブ④のレバーを縦にします。
- エア抜きバルブ⑬を開けます。
- 排水バルブ⑤を開けて本体内の残留水を排水します。

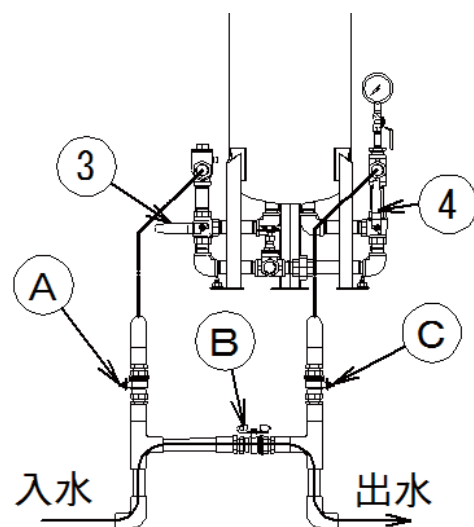

4 上蓋の取り外し


P型クランプ⑧を全部取り外し、上蓋⑥を取ってください。
（上蓋⑥から内蓋⑦を回して外し、洗ってください。）

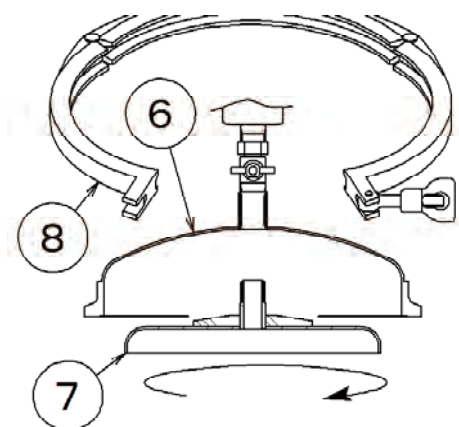

5 カートリッジの交換

a) カートリッジ取り出し

装置内部には3個のカートリッジが入ってます。
各カートリッジ上の取手をつかみ装置から取り出してください。

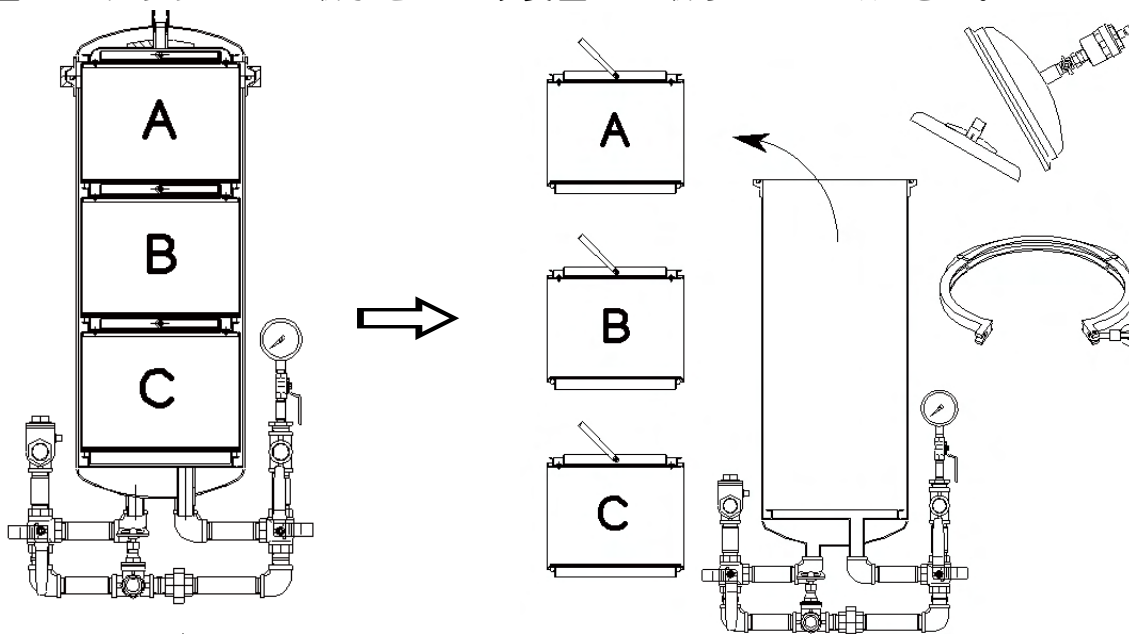

b) カートリッジのセット

カートリッジを装置の中に入れます。
入れる順番は「**1** カートリッジの交換について」の《カートリッジ交換表》により、交換回数に応じた順番で入れてください。

*各カートリッジの下側にパッキンが付いてること、またゴミ等が付いていないことを確認してください。


使用済みカートリッジは水を切り、交換用カートリッジの梱包箱に入れて送り返してください。

6 上蓋のセット

a) 古いパッキンを外し、布等でパッキンのセット溝のゴミ等を取り除いてから新しいパッキンをセットしてください。

b) 内蓋⑦をカートリッジの上に乗せてから上蓋⑥をかぶせ、パッキンに触れるまで右に回してください。

c) P型クランプ⑧をセットしてください。

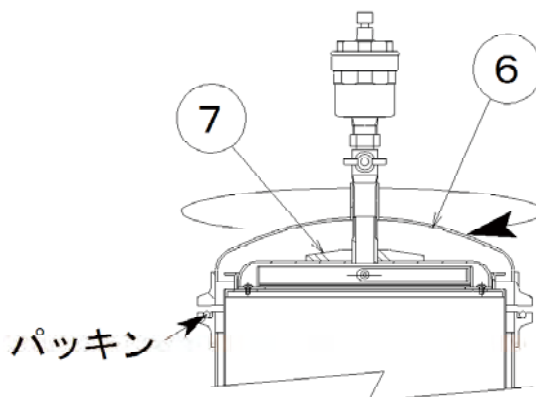


7 洗浄運転の操作

- a) 排水バルブ⑤を閉めます。
- b) 入水三方バルブ③のレバーを縦にします。
- c) 出水三方バルブ④のレバーを縦にします。
- d) 入水バルブAを開けます。
- e) エアー抜きバルブ⑬を開けます。
エアー抜きバルブ⑬からエアーが抜けます。
エアーの抜ける音が止まってから1～2分待ちます。

注) これは胴内最上部まで水を溜めるため
で、これを行わない場合は、内部の汚
れが完全に取れません。)


- f) 排水バルブ⑤を開けて洗浄を行います。
- g) 排水バルブ⑤を約3分間隔で開閉を繰り返
し、濁りが無くなるまで行います。十分洗浄を行
った後、排水バルブ⑤を閉めて排水を止めます。
- h) エアー抜きバルブ⑬からのエアーが抜けたことを確認してからエアー抜きバ
ルブ⑬を閉めます。

注) 排水バルブ⑤を閉めた状態で水漏れの無いことを確認してください。)

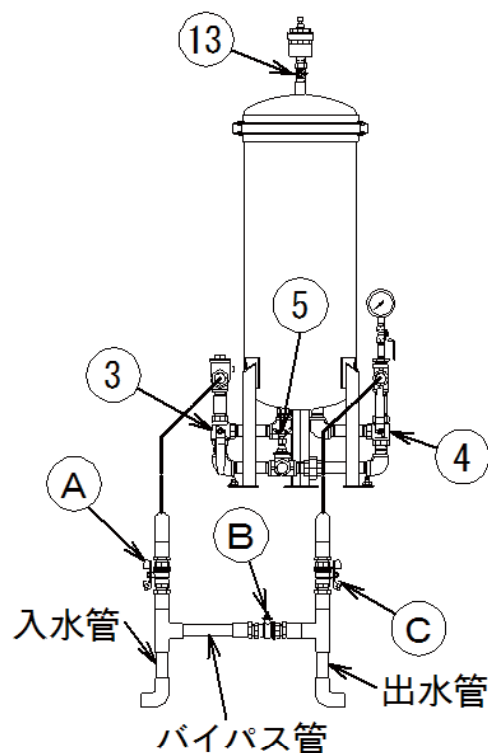

8 通常運転の操作

- a) 出水三方バルブ④のレバーを横にします。
- b) バイパスバルブBを閉めます。
この時配管に空気が入っている場合がある
ので、家内の蛇口を開け、配管内の空気を
抜き(10分程度)完了です。

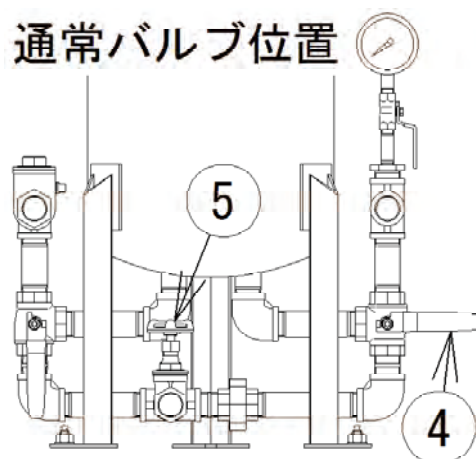

保証書

CW-01をお買い上げいただきありがとうございます。
いつまでもご愛用いただけますよう下記保証規定内容で保証し、無料修理させていただきますので、故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 保証期間	平成 年 月 日から
	平成 年 月 日の1年間とします。
	(本 体)

※ お 客 様	ご芳名
	ご住所 □□□-□□□□
	電話 ()

器種名※ CW-01 カートリッジ	製造番号 ※
-------------------------	-----------

※ 販 売 店	印
------------------	---

※印欄に記入のない場合、1年以内であっても無償サービスの受けられないことがありますので必ずご確認ください。

株式会社 エイ・シー・エム
〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10
TEL 03-3634-7373 (代表)



保証規定

本書は下記保証規定内容で、無料修理させていただくことを、お約束致します。

- 保証期間は、お買い上げの日をもって保証期間の開始日とし1ヶ年と致します。
 - 保証範囲は本体のみとし、カートリッジは含みません。
 - カートリッジは極めて平均的な条件下で設計されています。短期間(2日以内)におけるフィルターのつまり、あるいは濾材漏れの場合は無償交換致しますので販売店迄ご連絡下さい。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書により正常に使用された場合に限り、保証期間に故障した場合には、無償サービス致します。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、あるいは取扱い上の不注意、不当な修理改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下および輸送等による故障および損傷。

- 火災、地震、塩害、落雷、ガス害、その他不可抗力による故障および損傷。
- 故障および損傷原因が異常水圧等外部要因による故障および損傷。
- 外観等の自然悪化。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 本保証書の記入事項未記入および販売店捺印のない場合。
- カートリッジのトラブルによる本体の交換。
- 日本国外で使用される場合。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

(Effective only in Japan)

※なお、本保証書は、本書に明記した保証期間および各条件のもとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■製造元 株式会社 エイ・シー・エム

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10
TEL. 03-3634-7373 FAX. 03-3634-7384