



取扱説明書

π WATER SYSTEM PRODUCED BY ACM


このたびは、
当社のライフクリーン（MW-400、MW-600 取扱説明書共通）
をご使用いただきありがとうございます。
いつまでも安全に、快適にご使用いただくために、
この取扱説明書を最後までお読み下さい。

目 次


セット部品	2
切替コックの取付方法	4
各部の名称と取付方法	8
カートリッジの交換方法	12
こんなときは	17
ご使用上の注意	18

セット部品


■本 体

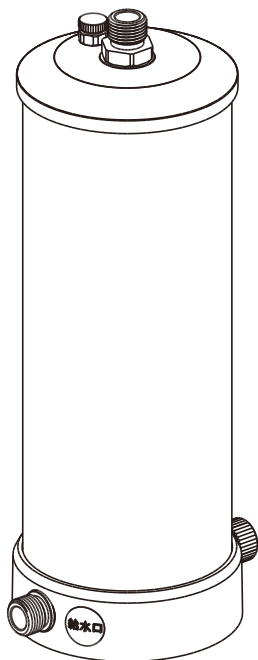


■付属品

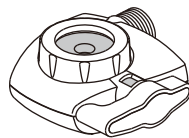


切替コック

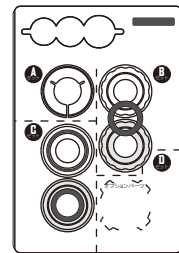

取付アダプターセット

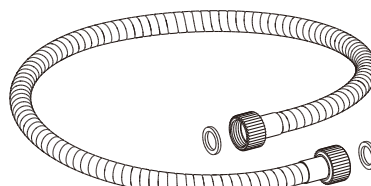










給水ホース

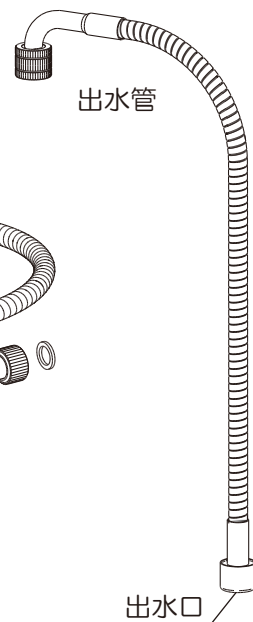

残留塩素測定試薬
(5包)


取付アダプターの選定

蛇口の形状によって取付アダプターが異なります。
ご家庭の蛇口に合ったアダプターをお選び下さい。

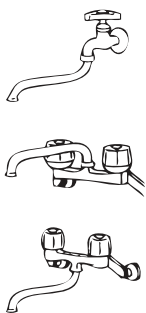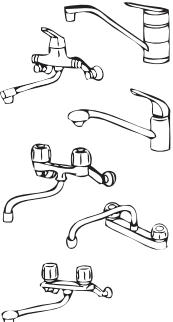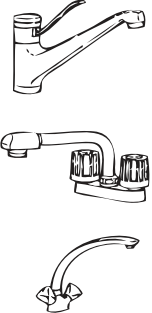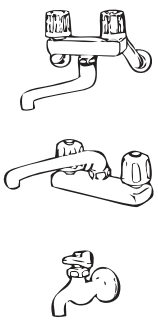	Aセット	Bセット	Cセット	Dセット (別売品)
付 属 品	先のふくらんだ 丸型パイプ用  16mm 17.5mm 19mm 3種類	泡沫水栓外ネジ用  2種類	泡沫水栓内ネジ用  2種類	その他の蛇口用  (取り寄せ)
蛇 口 形 状	 先のふくらんだ パイプ	 外ネジ	 内ネジ	 先端がストレートな タイプ(13ミリ~24ミリ)
取 り 付 け 蛇 口				
ペ ー ジ	4	5	6	7

取付不可能な蛇口


●センサー付

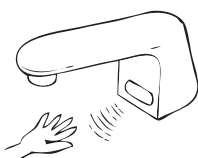


●シャワーノズル付



●先端が10mm未満
直径が13~24mm
以内でない

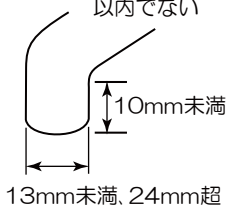


●特殊な蛇口

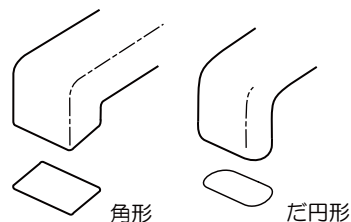

切替コックの取付方法


1. 先のふくらんだパイプ蛇口の取付方法 (Aセット)

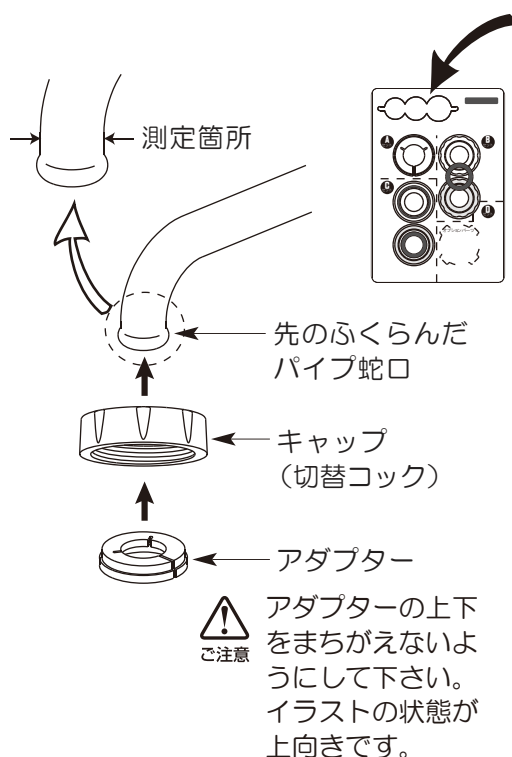

(1) 蛇口の径をアダプターセットのパッケージでふくらみ上を測定し、径に合うアダプターを使用して下さい。

(2) 切替コック (本体) からキャップを外して蛇口の先端からキャップを通します。


(3) サイズの合った丸型パイプアダプターを蛇口の先端にはめて下さい。

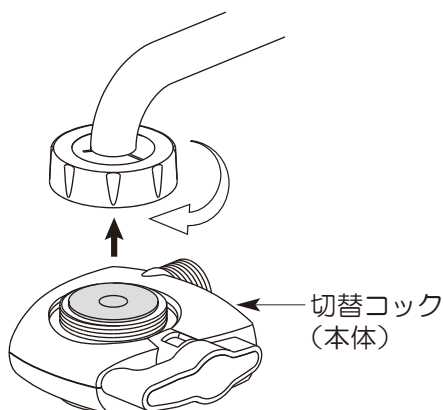

(4) 切替コック (本体) を水平にして、キャップを回しながら手で締め付けて下さい。

※ 切替コックは、操作しやすい位置に向けて下さい。

2. 泡沫水栓外ネジ蛇口の取付方法 (Bセット)

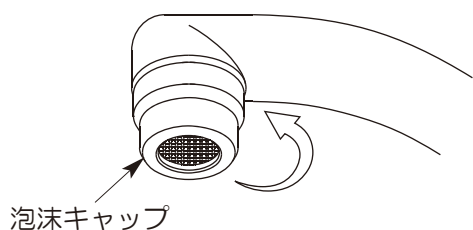



(1) 蛇口先端の泡沫キャップを手で回しながら外して下さい。

(2) 外ネジ泡沫水栓のアダプターは2種類あります。


ネジ山の間隔（ピッチ）が違います。



ネジ山が完全に入るアダプターを使用して下さい。付属のパッキンをセットして下さい。

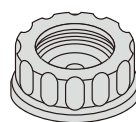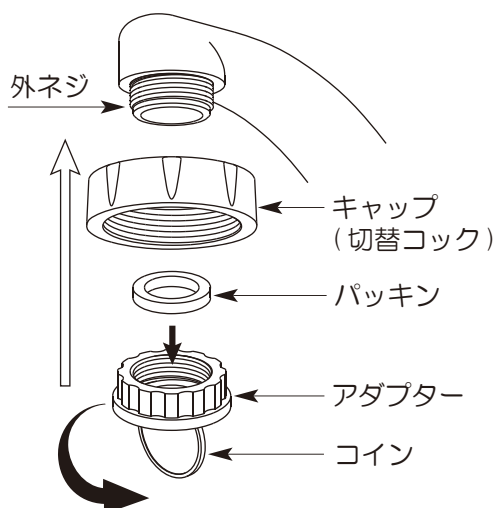

グレー

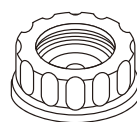


白

(3) 切替コック (本体) からキャップを外し、アダプターを切替コックのキャップに通して、蛇口の先端にアダプターをコイン等により取り付けます。




※アダプターのゴムパッキンは共通部品です。

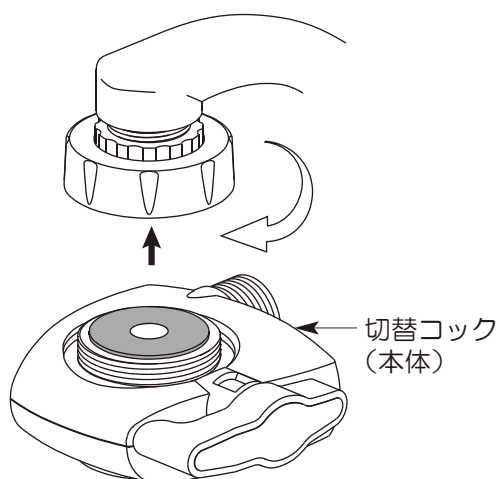



(4) 切替コック (本体) を水平にして、キャップを回しながら手で締め付けて下さい。

※ 切替コックは、操作しやすい位置に向けて下さい。

3. 泡沫水栓内ネジ蛇口の取付方法 (Cセット)

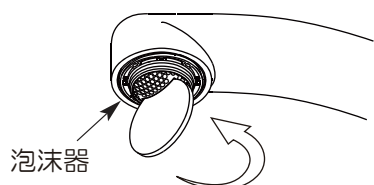


- (1) 蛇口先端の泡沫器をコイン等で回しながら外して下さい。

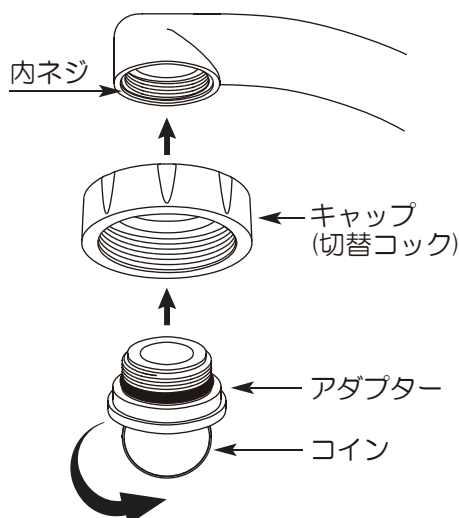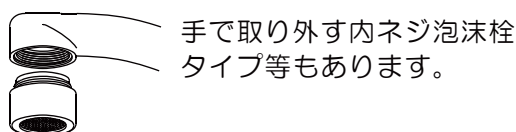


- (2) 内ネジ泡沫水栓のアダプターは2種類あります。

ネジ山の間隔 (ピッチ) が違います。

 ネジ山が完全に入るアダプターを使用して
ご注意 下さい。

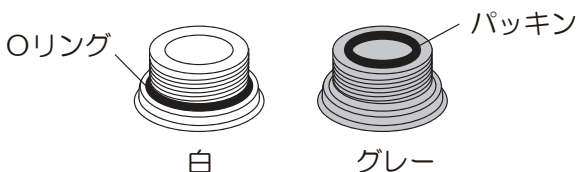

- (3) 切替コック (本体) からキャップを外し、アダプターを切替コックのキャップに通して、蛇口の先端にアダプターをコイン等により取り付けます。



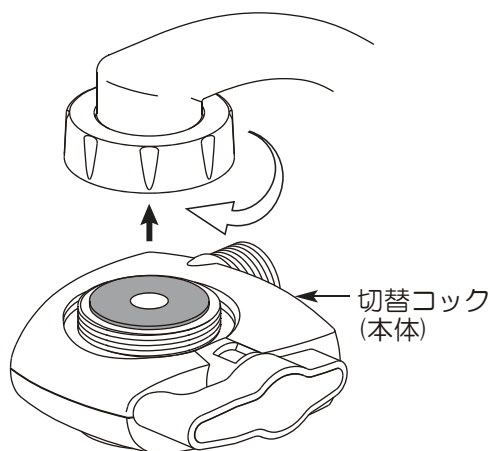


- (4) 切替コック (本体) を水平にして、キャップを回しながら手で締め付けて下さい。

※ 切替コックは、操作しやすい位置に向けて下さい。

4. その他の水栓蛇口の取付方法 (Dセット 別売品)

*アダプターはセットに含まれていません。お取り寄せとなります。

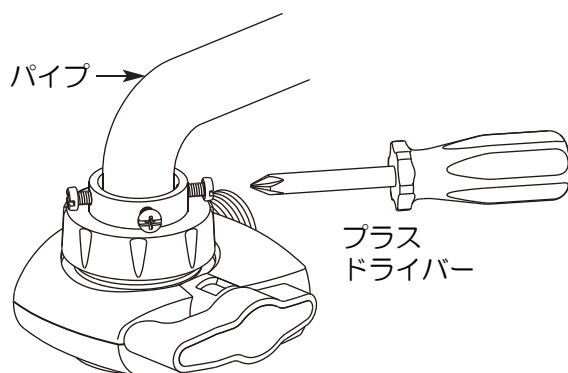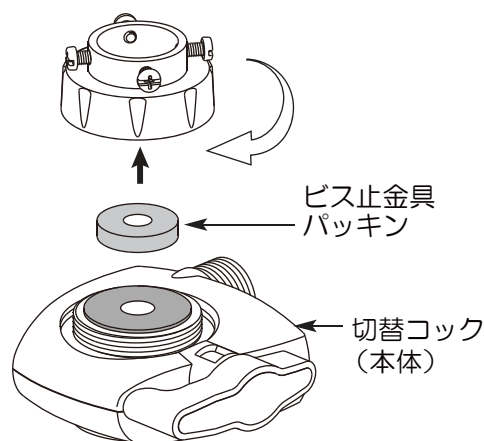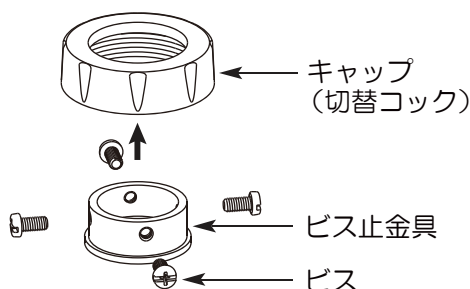

(1) 蛇口の先端が、ストレートタイプに取り付けできます。

(2) ビス止金具のビスを外し、切替コック(本体)から外したキャップにビス止金具を入れて、外したビスを元のビス穴に指で仮止めします。

(3) ビス止金具のパッキンを切替コック(本体)のパッキンに重ねて下さい。

(4) 切替コック(本体)にキャップを1回転ぐらい回して軽く固定します。

 **キャップを回しすぎると(7)で締め付けができなくなりますのでご注意ください。**

(5) あらかじめ、2本のビスをパイプの向こう側にして、パイプがビス止金具の中央に来るように、ビスを指で回します。

(6) 手前のビスを締めるときは、切替コック(本体)を下からパイプに強く押しあてながらプラスドライバーでビスを締め付けて下さい。

 **ビスを締めすぎると、蛇口が変形します。**

(7) 切替コックのキャップを手で回しながら、締め付けて下さい。


※ 切替コックは操作しやすい位置に向けて下さい。

各部の名称と取付方法


※9～10ページの(1)～(5)の手順で取り付けて下さい。

- ◆ 給水ホースを架台の 給水口 に取り付けます。
- ◆ 出水管を締付ナットの 出水口 に取り付けます。


注) 架台の給水口以外に給水ホースを接続すると浄水されません。

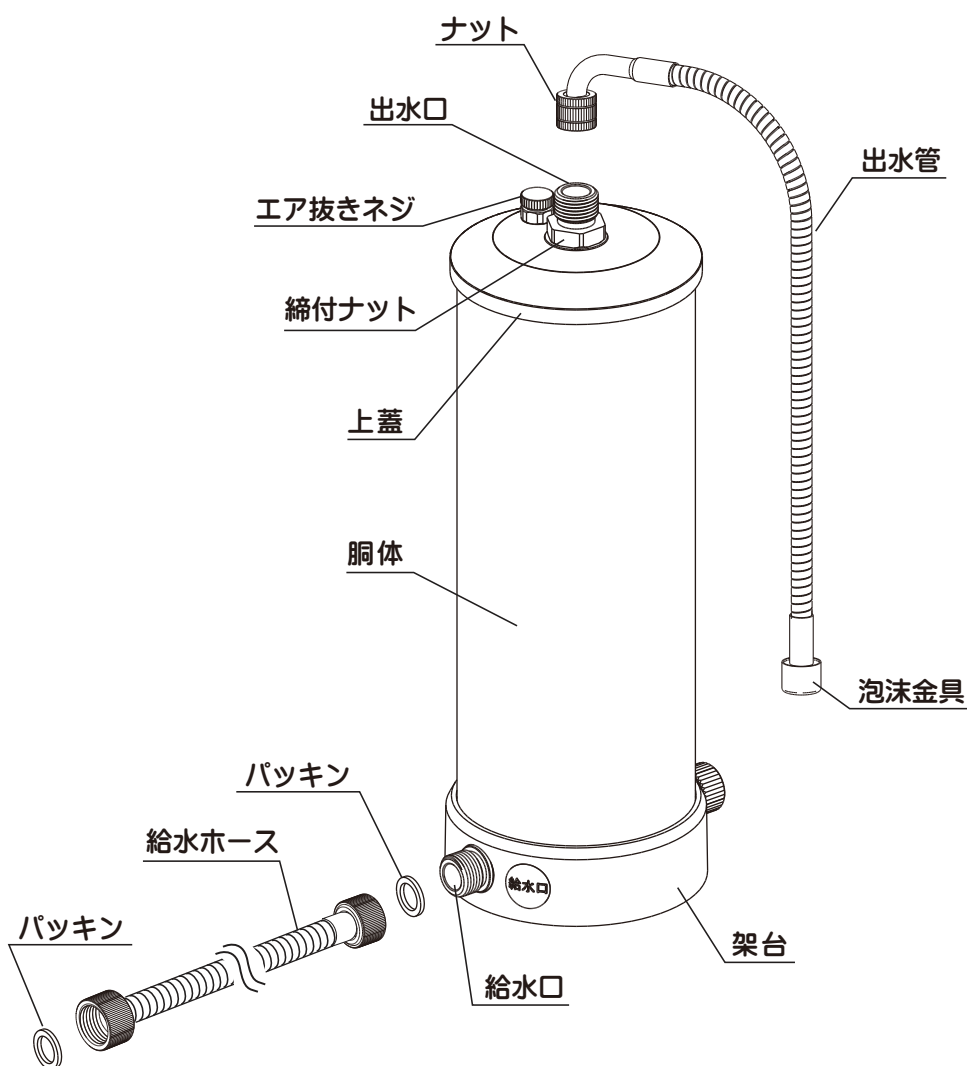

(1) 本体を蛇口付近の安定した場所に取り付けて下さい。

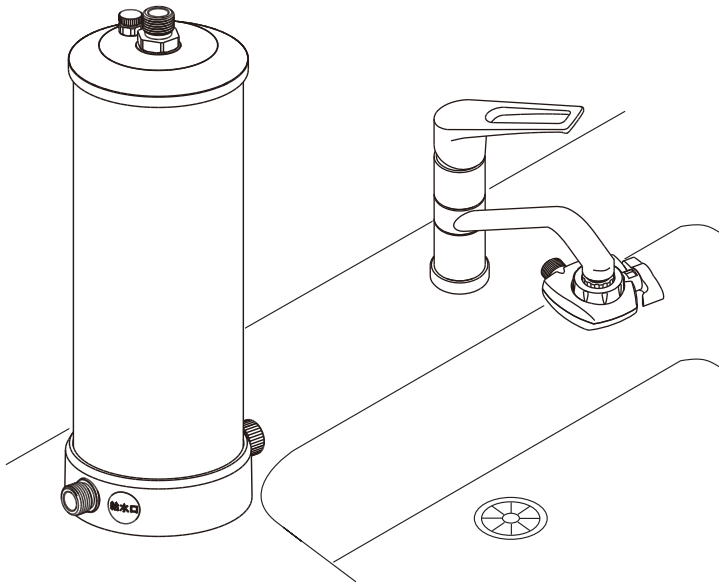


(2) 本体に出水管を取り付けて下さい。

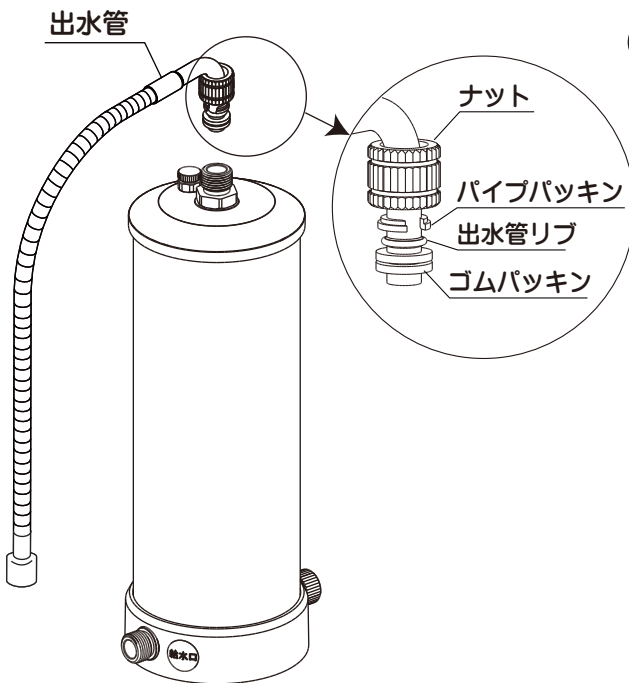

このとき、出水管のナット以下の部品（パイプパッキン・ゴムパッキン）が所定の位置にあることを確認して下さい。

 **ご注意** ゴムパッキンが出水管リブより上にある場合、出水管の取り付け部分から水漏れをおこす場合があります。

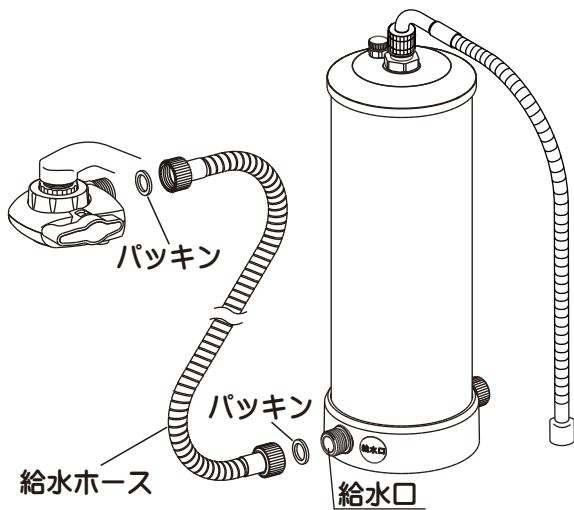

給水ホースは、手で水が漏れないようにしっかりと締めて下さい。

 締めすぎにご注意下さい
ご注意

(3) 蛇口に取り付けた切替コックと本体を給水ホースで接続します。

給水ホースのナットに付いているプラスチック製のネジ栓を外して取り付けます。

※給水ホースに付いているプラスチック製ネジ栓の中にゴムパッキンがセットされていますので、落とさないようにご注意ください。



本体の給水口以外に接続すると
浄水されません。

(4) 使用する前にエア抜きを行います。

a: 蛇口に取り付けた切替コックのレバーを浄水（11ページ切替図参照）にして、蛇口を少し開けます。


b: エア抜きネジを左に1回転位回して下さい。

c: エア抜き部から水が出てきたらエア抜きネジを右に回して締めて下さい。



蛇口を開けすぎるとエアが抜けた後に水
が吹き出しますので、ご注意ください。


※ 本体内にエアがあると蛇口を閉めた時の水切れが悪くなる場合がありますので、エア抜きを行って下さい。

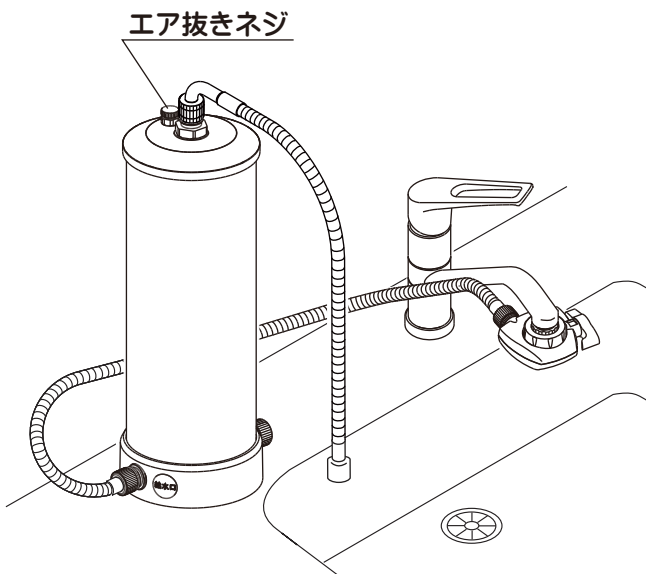

(5) 出水管から水が出たら蛇口を全開にして約2分間捨て水をして下さい。

※使い始めに活性炭の黒い微粉が浄水に若干混入することがあります。その時は微粉末が出なくなるまで（5分程度）通水して下さい。

◆切替コックの操作（浄水・シャワー・原水の3段切替）

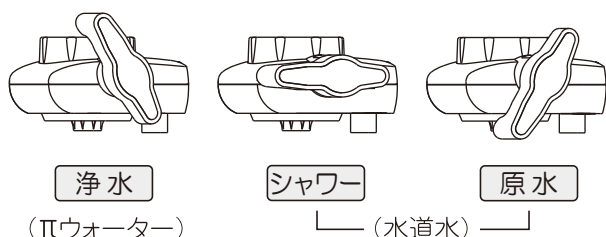



浄水 レバーの先を上にとすると浄水（πウォーター）が出ます。

シャワー レバーを水平にとすると水道水のシャワーになります。

原水 レバーの先を下にとすると切替コック下の中央から水道水が出ます。



通水しながらレバー操作を頻繁に行うと内部パッキンの著しい劣化により、切り替わらなくなりますので、水を止めてからレバー操作を行って下さい。

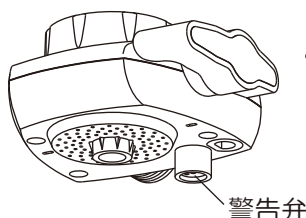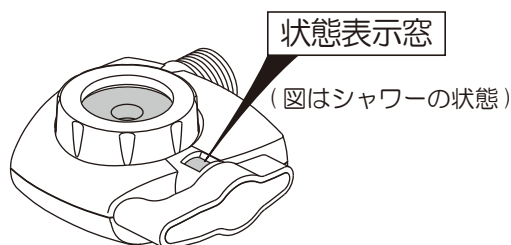

一定量以上の圧力がかかると、水は警告弁から排水されます。その状態では絶対にご使用にならないで下さい。必ず水圧を弱めてからご使用下さい。

◆水の検査（残留塩素測定試薬 使用）

これは、浄水された水が正常であることを確認する検査です。

確認方法

- ①コップに浄水後の水（約 50cc）を取ります。
- ②付属部品の残留塩素測定試薬を 1 袋加えます。
- ③かき混ぜて、無色透明であることを確認して下さい。

（判定は 1 分以内で行って下さい。）

残留塩素測定試薬は、水道水の中に含まれている残留塩素の有無を測定する試薬です。塩素が残留していると水はピンクに変色します。

※但し、1 分以上置くと残留塩素が無い状態でも変色します。ご注意下さい。



- 試薬は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 品質保持のため、袋はご使用直前に開封して下さい。
- 試薬が変色したものはご使用にならないで下さい。（保管状態により、試薬が白色から変色してしまうことがあります。）
- 検査後のコップの水はすみやかに捨てて、コップはよく洗ってからご使用下さい。
- 残留塩素測定試薬および残留塩素測定試薬の入った水は、飲まないようにご注意下さい。
- 試薬が手や皮膚についた場合は、よく洗い流して下さい。
- 万一、目や口に入った場合は、よく水洗いした後、医師にご相談下さい。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

カートリッジの交換方法

以下の同梱されている5点を必ず確認して下さい。



※水の検査用



残留塩素測定試薬
(1包1回分 5包入)




残留塩素測定試薬
および残留塩素測定試薬の入った水
は、飲まないよう
にご注意下さい。

(1) 本体を流し台のシンク内に入れて出水管のナットをゆるめ、本体から外して下さい。




ナットをゆるめると出水管内の水が出ますので作業は流し台で行って下さい。

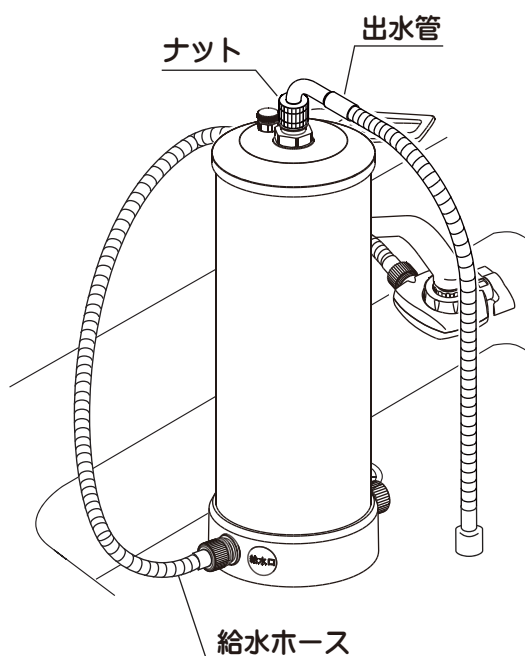

※作業上、給水ホースがジャマでなければ、付けたままで作業して下さい。

必要な工具 (ご準備ください)


26 mm以上開くモンキーレンチ
をご準備下さい。

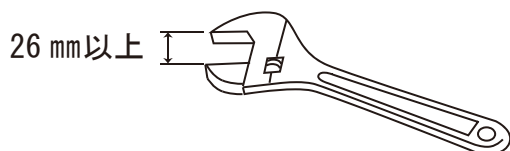

(2) 本体上蓋の締付ナットを
レンチ等（モンキー）の
工具で取り外して下さい。




ご注意 締付ナットをゆるめると本体内の
水がでますので作業は流し台
で行って下さい。

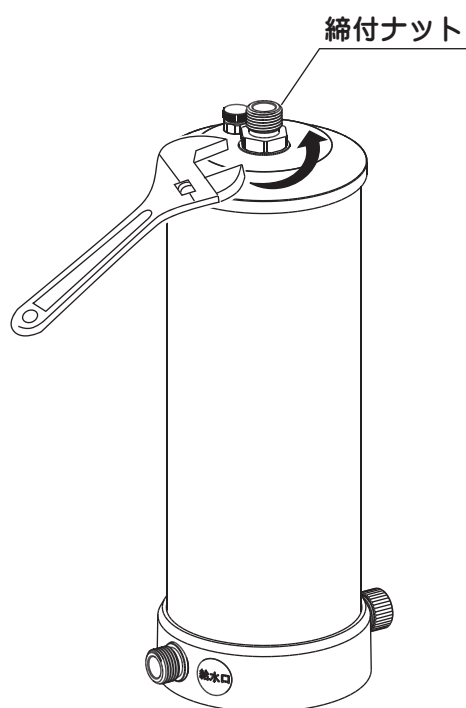

※作業上、給水ホースがジャマで
なければ、付けたままで作業し
て下さい。

(3) 上蓋とステンレスの胴体を
抜き取ります。

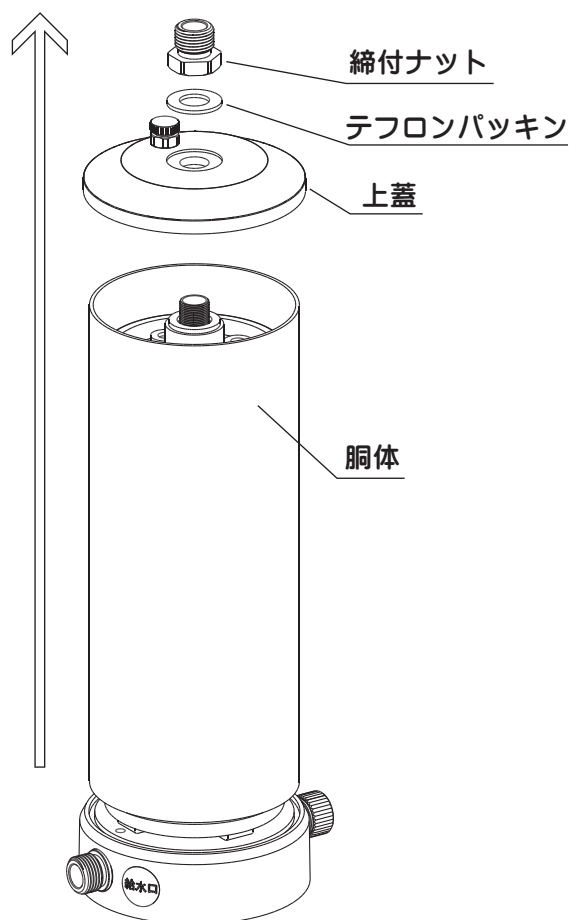


(4) カートリッジ上部にある部品、カートリッジの順序で抜き取ります。取り外した部品等を水洗いして下さい。

このとき、切替コックのレバーを原水にして蛇口を開くと水道水が出ます。その水で部品等を洗浄します。




洗剤は、中性洗剤をご使用下さい。部品劣化の恐れがあるため、その他の洗剤等のご使用はお避け下さい。

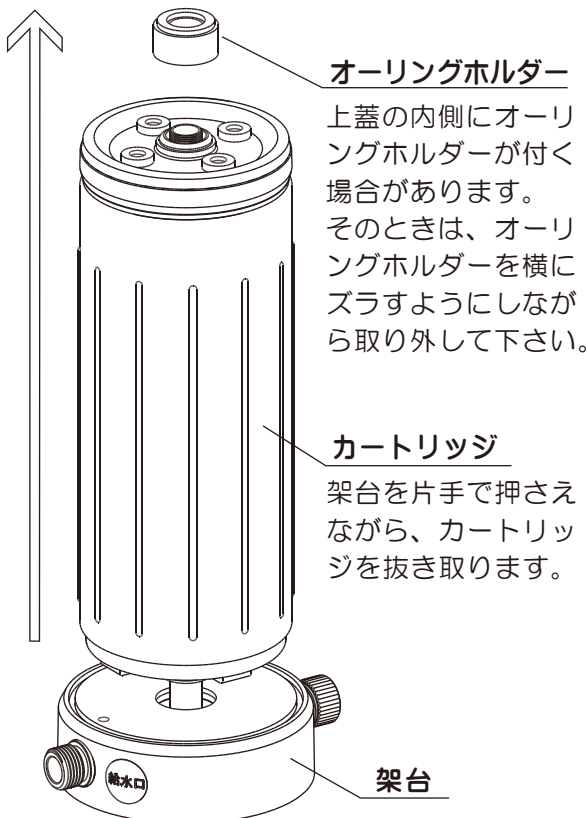

(5) 同梱のオーリング・パッキンを交換して下さい。


今付いているオーリングが外しにくい場合は、先の尖ったもの（安全ピン・針など）で外します。オーリングを外した溝の汚れ・水あかをティッシュなどで取り除いてから、同梱の新しいものをセットして下さい。

- ① オーリングホルダーの上下の溝にセットされている平ゴムパッキン・オーリングの2点を交換して下さい。

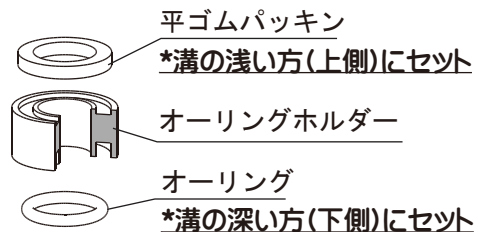

溝の浅い方(上側)に平ゴムパッキン、溝の深い方(下側)にオーリングをセットします。

- ② 上蓋溝(裏面)と架台溝の胴体用オーリングをそれぞれ交換して下さい。

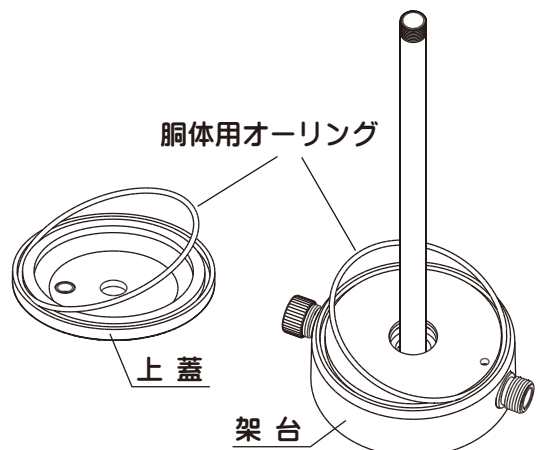


※溝にしっかりセットされているか、必ず再度ご確認ください。


新しい交換用のカートリッジを準備して下さい。

(6) 新しい交換用のカートリッジを上から差し込みセットして下さい。

このとき、カートリッジを左右に回しながら架台に差し込むと容易に入ります。

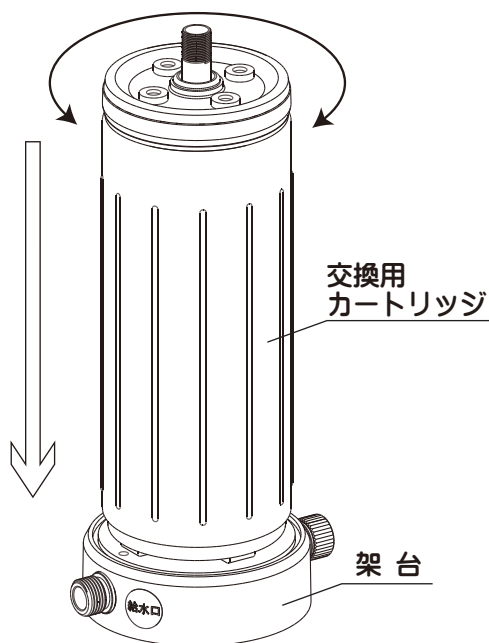


(7) オールリングホルダーを差し込み、胴体と上蓋をセットして下さい。

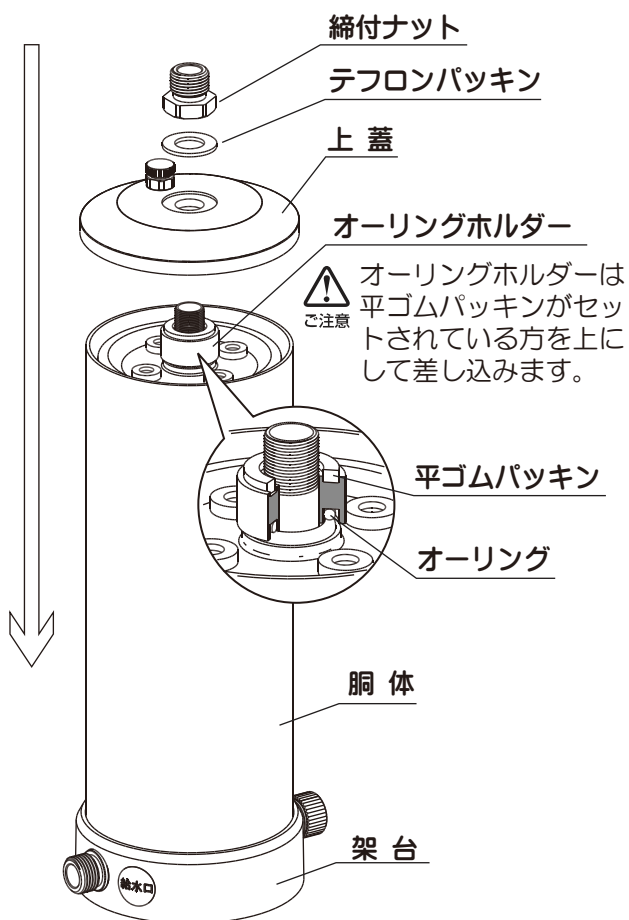


(8) 本体上蓋の締付ナットをレンチ等(モンキー)で締めて下さい。

締め付ける目安は、締付ナットを徐々に締め付け、胴体のガタツキが無くなってから締付ナットを一周締め付けて下さい。

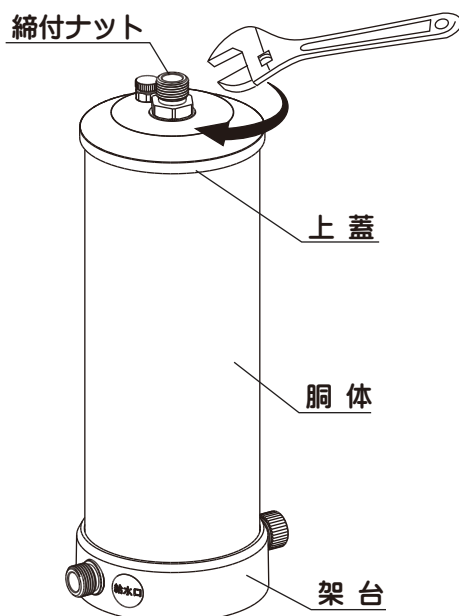


(9) 締付ナットに出水管を取り付けて下さい。

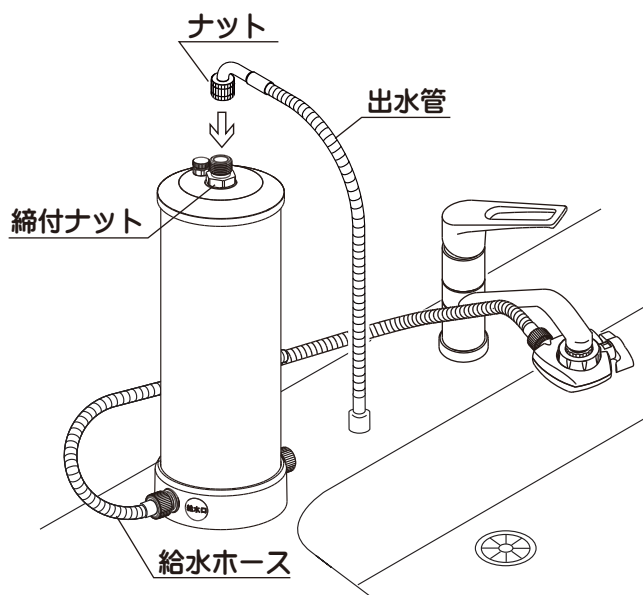

注) カートリッジ交換完了後、本体内部のエア抜きと捨て水 (P10) および、水の検査 (P11) を必ず行って下さい。


※交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分して下さい。

快適にお使い頂くためのお手入れ方法です。

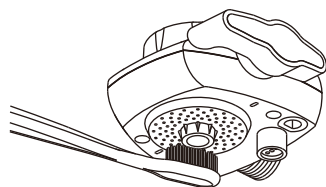

切替コック

1 ヶ月に1～3回を目安に出水部分を清潔なハブラシ等を使い水を出しながら汚れを落とします。

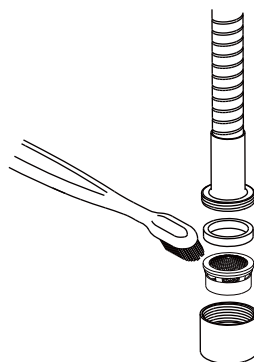

出水管

塩素が取り除かれた水が出る出水管は汚れたハブラシ等で洗うと出水口に雑菌が付着・繁殖する事があるので、清潔なハブラシ等をお使い下さい。1 ヶ月に1～3回を目安に先端の泡沫金具を回して取り外し、水洗いします。

こんなときは

修理を依頼される前に確認して下さい

こんなときは	もう一度確認して下さい	解 決 方 法	参照ページ
架台から水漏れする	胴体用オーリングを交換しましたか？	古いものをそのまま使用されると水漏れの原因となります。「カートリッジの交換方法」を参照の上、オーリングを交換して下さい。	14ページ(5)
	架台の溝に胴体がしっかり入っていますか？	胴体が架台の溝にきちんと入っていない場合、水漏れの原因となります。確認して下さい。	16ページ(8)
上蓋から水漏れする	胴体用オーリングを交換しましたか？	古いものをそのまま使用されると水漏れの原因となります。「カートリッジの交換方法」を参照の上、オーリングを交換して下さい。	14ページ(5)
	上蓋溝に胴体がしっかり入っていますか？	新しく交換した上蓋溝の胴体用オーリングが胴体に噛み合うように乗せてから締め付けて下さい。	16ページ(8)
	締付ナットの下にテフロンパッキンが入っていますか？また、破損していませんか？	交換中にテフロンパッキンを紛失された可能性があります。確認して下さい。また、亀裂等の破損が見られる場合には、ご購入先までお問い合わせ下さい。	15ページ(7)
塩素反応が出る	オーリングホルダーを入れ忘れていませんか？	オーリングホルダーを入れ忘れたり、上下が逆になっていると塩素漏れの原因となります。確認して下さい。	15ページ(7)
	オーリングホルダーを上下逆にに入れていませんか？		
	オーリングホルダー用の平ゴムパッキン、オーリングを交換しましたか？	古いものをそのまま使用されると塩素漏れの原因となります。「カートリッジの交換方法」を参照の上、新しいものと交換して、正しくセットして下さい。	14ページ(5)
	給水口シールの貼ってあるネジに給水ホースが接続されていますか？	架台の給水口以外に給水ホースを接続すると、浄水できません。正しく付け直して下さい。	10ページ(3)
出水管から水漏れする (蛇腹部分)		長期使用での劣化によるものと思われます。 新しい出水管と交換して下さい。	
(締付ナットとの接続部分)	締付ナットとの接続部分の内側に、白黒2種類のパッキンが入っていますか？	パッキンのどちらかが破損していたり紛失されてしまった場合、水漏れの原因となります。ご購入先までお問い合わせ下さい。	9ページ(2)
蓋がしまらない	カートリッジ上下逆にに入れていませんか？	取扱説明書に従い、上下を確認して下さい。	15ページ(6)
	現在使用している機種と交換カートリッジの機種は、同じ名称ですか？	機種の種類によってカートリッジの大きさが異なります。使用機種とカートリッジの名称が異なる場合は、ご購入先までお問い合わせ下さい。	
初回到浄水器から出る水が黒い。 (取付時)		初水に活性炭の黒い微粉が浄水に混入することがあります。使いはじめの際は黒い水が透明になるまで通水して下さい。	10ページ(5)

井戸水をご使用するときは、保健所での飲料適合の承認を得たものをご使用下さい。

ご使用上の注意

- (1) 流し台の下及び水道直結型にはなりません。
- (2) 浄水出口には、バルブ等を一切使用しないで下さい。
- (3) 使用水圧（動水圧）0.35MPa以内でご使用下さい。
- (4) 凍りつく恐れのある場合は、ご使用できません。
- (5) 井戸水等に使用される場合は、必ずご相談下さい。
- (6) 製氷器・湯沸かし器等には、連結しないで下さい。
- (7) ご使用は、水（飲料水適合）だけにして下さい。お湯を通したとき、臭いの成分が浄水に混ざる場合がありますのでご注意願います。
（誤っての短時間の通水であれば問題ありません。）
- (8) 朝、最初に使う場合は、約45秒間捨て水をして下さい。
2～3日使用されなかった場合は、約2分間位捨て水をして下さい。
- (9) 金魚や熱帯魚には使用しないで下さい。
 - ・水質の違いにより適さない観賞魚がいるため。
 - ・カートリッジの寿命付近はカルキ（残留塩素）の除去が不十分な場合魚が死んでしまう恐れがあるため。
- (10) 水の検査用残留塩素測定試薬は、劇物ですのでお子様の手の届かないところに保管願います。また、水の検査終了後のコップ等はよく洗って下さい。
- (11) 出水管の先端の泡沫金具は1ヵ月に1～3回を目安に取り外して、水洗いして下さい。
- (12) 使用水にミネラル分が多く含まれている場合、給水ホース内面にミネラル分が付着蓄積し、蓄積物がはがれて原水に混入することでカートリッジの寿命が短くなるのを防ぐために、給水ホースは5年毎の交換（有償）を推奨します。

■ 仕 様

型 式	MW-400	MW-600
仕 様	据 置 型	
初期流量	4リットル／分	4リットル／分
塩素除去能力 ※水質の違いにより、浄化能力が異なる場合があります。	37,000リットル	52,000リットル
本体材質	ステンレス／ABS	ステンレス／ABS
本体寸法（外形φ×高さ）	φ130×350mm	φ150×408mm
本体重量（満水時）	約6.5キログラム	約10.5キログラム
カートリッジ交換時期	使用限界 約2年間 （1日約50リットル使用時）	使用限界 約2年間 （1日約70リットル使用時）

※仕様は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

ライフクリーン 保証書

ライフクリーンをお買上げいただきありがとうございます。

いつでもご愛用いただけますよう下記保証規定内容で保証し、無料修理させていただきますので、故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 保証期間	令和	年	月	日から
	令和	年	月	日の1年間とします。
		(本	体)	

※ お 客 様	ご芳名	様
	ご住所	□□□-□□□□
	電話	()

※印欄に記入のない場合、1年以内であっても無償サービスの受けられないことがありますので必ずご確認ください。

器種名※

MW-400
MW-600

製造番号

※ L

※
販
売
店

印

株式会社 エイ・シー・エム

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10

TEL 03-3634-7373 (代表)



保 証 規 定

本書は下記保証規定内容で、無料修理させていただくことを、お約束致します。

1. 保証期間は、お買上げの日をもって保証期間の開始日とし1ヶ年と致します。

(1) 保証範囲は本体のみとし、カートリッジは含みません。

(2) カートリッジは極めて平均的な条件下で設計されています。短期間(2日以内)におけるフィルター詰まり、あるいは濾材漏れの場合は無償交換致しますので販売店迄ご連絡ください。

2. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書により正常に使用された場合に限り、保証期間に故障した場合には、無償サービス致します。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

(1) ご使用上の誤り、あるいは取扱い上の不注意、不当な修理改造による故障および損傷。

(2) お買上げ後の取り付け場所の移動、落下および輸送等による故障および損傷。

(3) 火災、地震、塩害、落雷、ガス害、その他不可抗力による故障および損傷。

(4) 故障および損傷原因が異常水圧等外部要因による故障および損傷。

(5) 外観等の自然悪化。

(6) 本保証書のご指示がない場合。

(7) 本保証書の記入事項未記入および販売店捺印のない場合。

(8) カートリッジのトラブルによる本体の交換。

(9) 日本国外で使用される場合。

4. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

(Effective only in Japan)

※なお、本保証書は、本書に明記した保証期間および各条件のもとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■製造元 株式会社 エイ・シー・エム

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10

TEL. 03-3634-7373 FAX. 03-3634-7384