


いつもご愛飲頂きありがとうございます。R-300カートリッジを交換する際、お客様がご使用の浄水器タイプをご確認いただきカートリッジの交換を行ってください。

六角ナット

Aタイプ

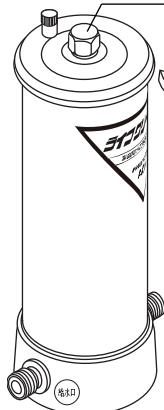

工具を用意して頂き、六角ナットを工具で回すタイプ。
(簡易スパナは使えません)

六角ナット

Bタイプ




簡易スパナが同梱されていて、六角ナットを簡易スパナで回すタイプ。

上蓋

Cタイプ

クロスハンドル

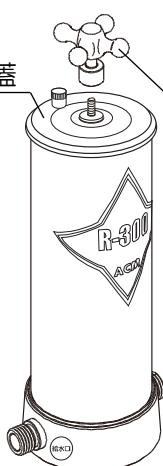


上蓋の締付部品が
クロスハンドル。
クロスハンドルを
回すと上蓋と分か
れるタイプ。

上蓋

Dタイプ

クロスハンドル

胴体

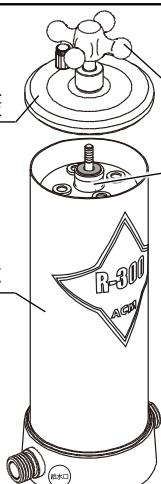

上蓋の締付部品が
クロスハンドル。
クロスハンドルを
回すと上蓋も一緒に
付き、胴体と分
かれるタイプ。



Eタイプ

Eタイプは、
ラベルが2種類
あります。



上蓋の締付部品が
クロスハンドル。
クロスハンドルを
回すと上蓋と上部
プラグが一緒に付
き、胴体と分かれ
るタイプ。

Aタイプ

カートリッジの交換方法

(1) 本体上蓋の締付ナットをスパナ等(モンキー)の工具で取り外してください。

ご注意 締付けナットをゆるめるとき本体内の水が出ますので作業は流し台で行ってください。




*作業上、給水ホース、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業してください。

(2) 上蓋とステンレス胴体を抜き取ります。



(3) カートリッジ上部にある部品、カートリッジの順序で抜き取ります。

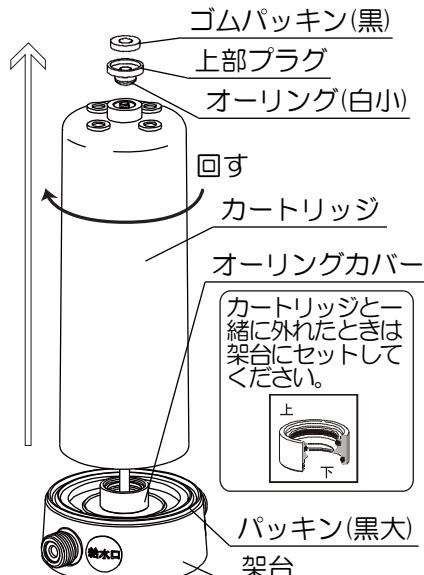

新しい交換用のカートリッジを準備してください。

(4) 新しい交換用カートリッジを上から差し込みセットしてください。

1. カートリッジの上を手で押しながら1周程度回してください。

ゴムパッキン(黒)
※同梱の新しいもの交換してください。

オーリング(白小)

(5) 上蓋とステンレス胴体をセットしてください。



(6) 本体上蓋の締付ナットを締めてください。

- はじめに手で軽く締付ナットを締めてください。
- その後、スパナ(モンキー)等の工具で締付ナットを締めてください。

ご注意 水漏れしないようにナットを締めてください。締付は次の目安で行ってください。

男性：上蓋を押さえ、手でしっかりと締めた後に工具を使い2.5~3周。
女性：上蓋を押さえ、手でしっかりと締めた後に工具を使い3~3.5周。



*交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

交換セット内容

カートリッジ

(4)で使用

ゴムパッキン(黒)

(1) 本体上蓋の締付ナットをスパナ等(モンキー)の工具で取り外してください。

ご注意 締付けナットをゆるめるとき本体内の水が出ますので作業は流し台で行ってください。




*作業上、給水ホース、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業してください。

(2) 上蓋とステンレス胴体を抜き取ります。



(3) カートリッジ上部にある部品、カートリッジの順序で抜き取ります。

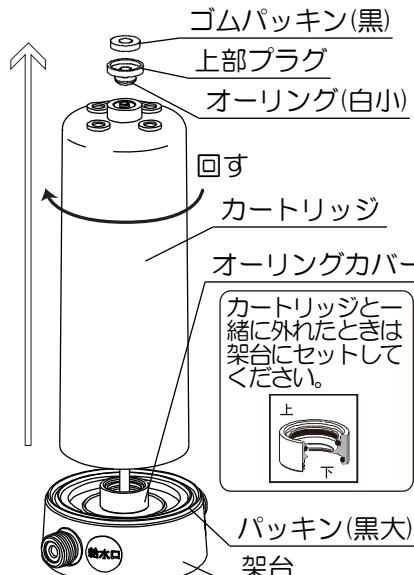

新しい交換用のカートリッジを準備してください。

(4) 新しい交換用カートリッジを上から差し込みセットしてください。

1. カートリッジの上を手で押しながら1周程度回してください。

ゴムパッキン(黒)
※同梱の新しいもの交換してください。

オーリング(白小)

(5) 上蓋とステンレス胴体をセットしてください。



(6) 本体上蓋の締付ナットを締めてください。

- はじめに手で軽く締付ナットを締めてください。
- その後、スパナ(モンキー)等の工具で締付ナットを締めてください。

ご注意 水漏れしないようにナットを締めてください。締付は次の目安で行ってください。

男性：上蓋を押さえ、手でしっかりと締めた後に工具を使い2.5~3周。
女性：上蓋を押さえ、手でしっかりと締めた後に工具を使い3~3.5周。




*交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

Bタイプ

カートリッジの交換方法

(1)本体上蓋の六角ナットを簡易スパナで回して、取り外してください。

 ご注意 六角ナットをゆるめると本体内の水が出ますので作業は流し台で行ってください。

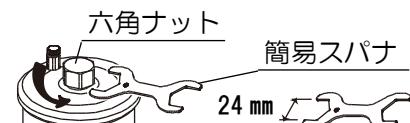

*カートリッジ交換時に使いますので、大切に保管してください。


 ご注意 本体上蓋の六角ナットを回すための簡易工具です。他の用途には使わないでください。

*作業上、給水ホース、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業してください。

(2)ステンレス胴体を抜き取ります。




(3)カートリッジを抜き取ります。

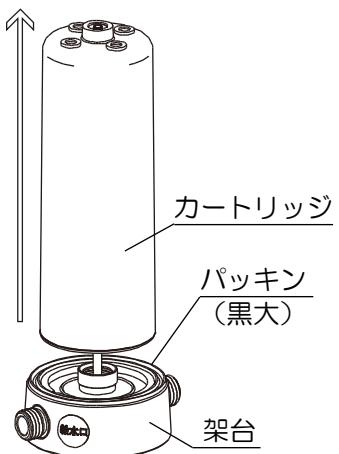


新しい交換用のカートリッジを準備してください。


(4)新しい交換用カートリッジを上から差し込みセットしてください。

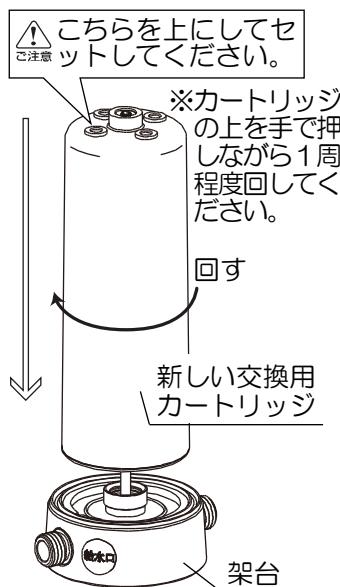

(5)ステンレス胴体をセットし、パッキン(黒大)を上蓋の溝にセットしてください。

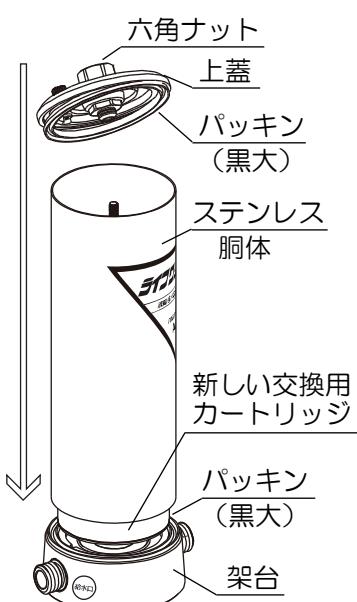

(6)上蓋の中心穴にセンター軸を通して、六角ナットを手で回して締め付けた後、簡易スパナで締めてください。

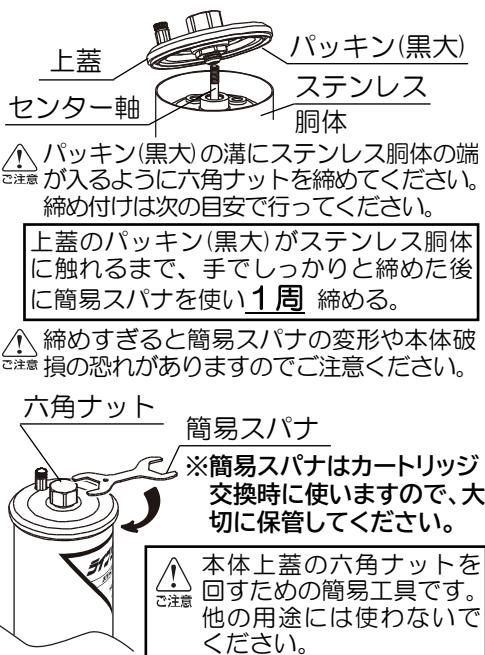

*交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

交換セット内容



カートリッジ


ゴム/パッキン(黒)
※Bタイプには
使いません。

Cタイプ

カートリッジの交換方法

(1)本体上蓋のクロスハンドルを取り外してください。

ご注意 クロスハンドルをゆるめるすると
本体内の水が出ますので作業は流し台で行ってください。

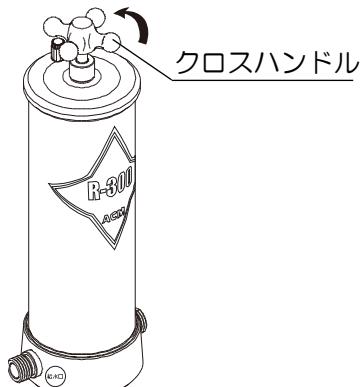


*作業上、給水ホース、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業してください。

(2)上蓋とステンレス胴体を抜き取ります。



(3)カートリッジ上部にある部品、カートリッジの順序で抜き取ります。

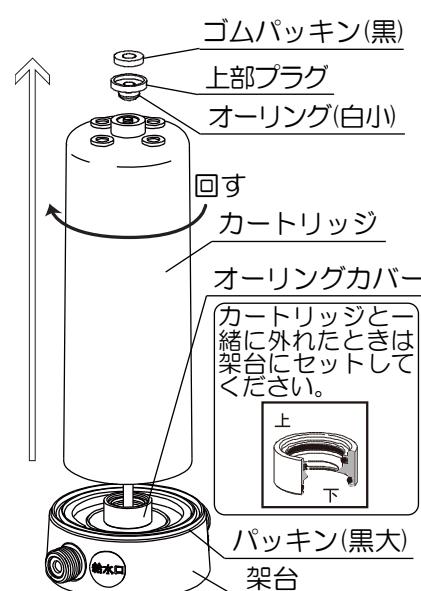

新しい交換用のカートリッジを準備してください。


(4)新しい交換用カートリッジを上から差し込みセットしてください。

1. カートリッジの上を手で押しながら1周程度回してください。


ゴムパッキン(黒)

*同梱の新しいもの
交換してください。

2. 上部プラグ、ゴムパッキン(黒)の順序でセットしてください。

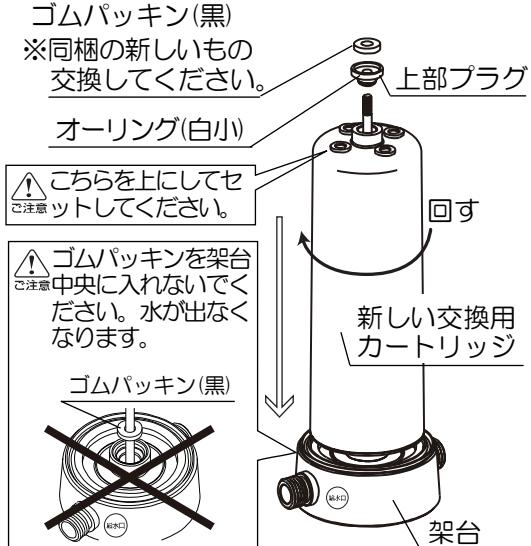


(5)上蓋とステンレス胴体をセットしてください。

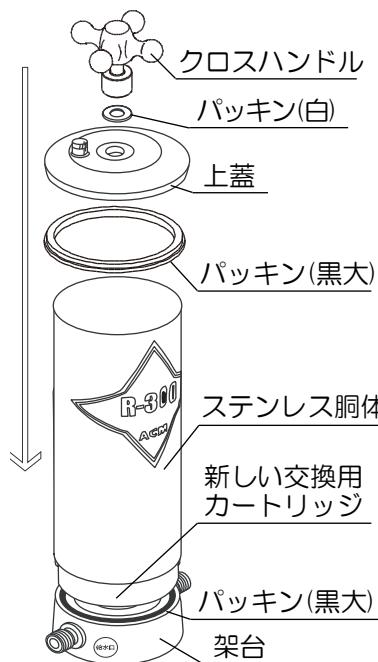

(6)本体上蓋のクロスハンドルを締めてください。

ご注意 水漏れしないように
クロスハンドルを締めてください。

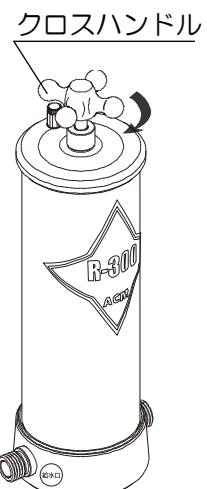

*交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

交換セット内容

カートリッジ

◎ (4)で使用
ゴムパッキン(黒)

Dタイプ

カートリッジの交換方法

交換セット内容




カートリッジ

（4）で使用
ゴムパッキン（黒）


（1）本体上蓋のクロスハンドルを回して上蓋を取り外してください。

ご注意 クロスハンドルをゆるめると本体内の水が出ますので作業は流し台で行ってください。

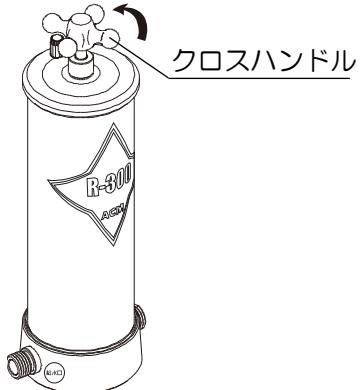


※作業上、給水ホース、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業してください。

（2）ステンレス胴体を抜き取ります。

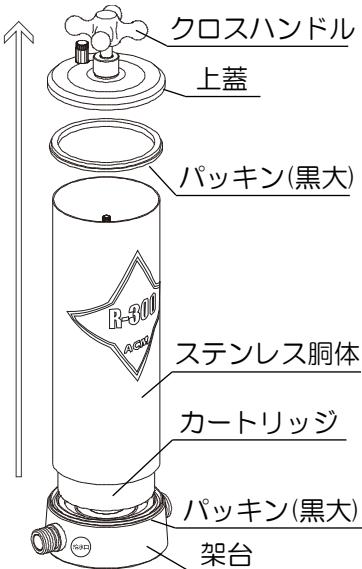

（3）カートリッジ上部にある部品、カートリッジの順序で抜き取ります。

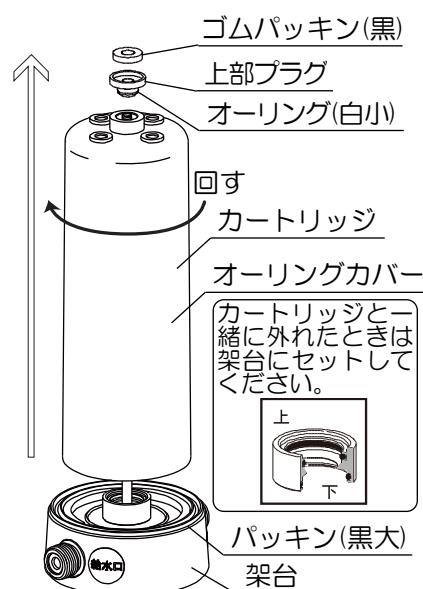

新しい交換用のカートリッジを準備してください。


（4）新しい交換用カートリッジを上から差し込みセットしてください。

1. カートリッジの上を手で押しながら1周程度回してください。


ゴムパッキン（黒）

※同梱の新しいもの交換してください。

2. 上部プラグ、ゴムパッキン（黒）の順序でセットしてください。

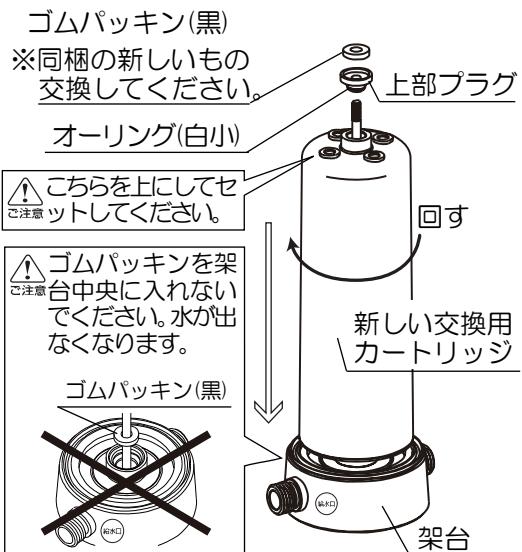


（5）上蓋とステンレス胴体をセットしてください。

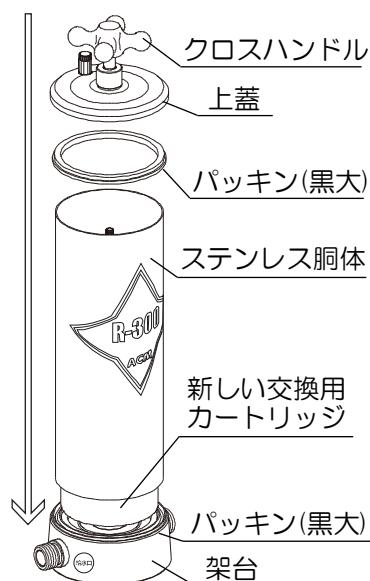

（6）本体上蓋のクロスハンドルを締めてください。

ご注意 水漏れしないようにクロスハンドルを締めてください。

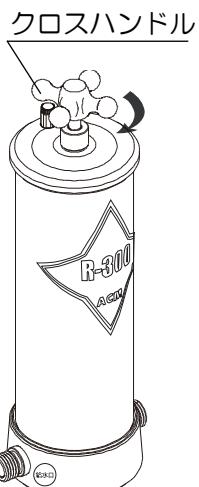


※交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

Eタイプ

カートリッジの交換方法


- (1)本体上蓋のクロスハンドルを回して上蓋を取り外してください。

ご注意 クロスハンドルをゆるめるとき本体内の水が出ますので作業は流し台で行ってください。

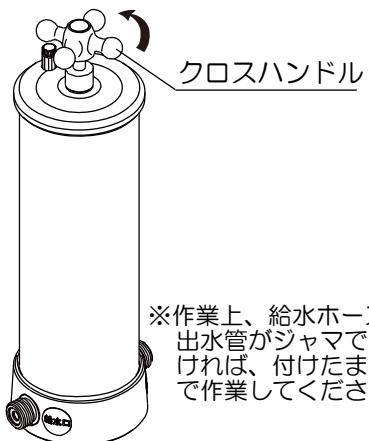


※作業上、給水ホース、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業してください。

- (2)ステンレス胴体を抜き取ります。

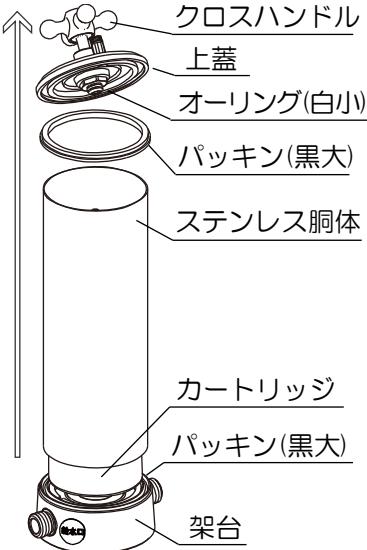


- (3)カートリッジを抜き取ります。

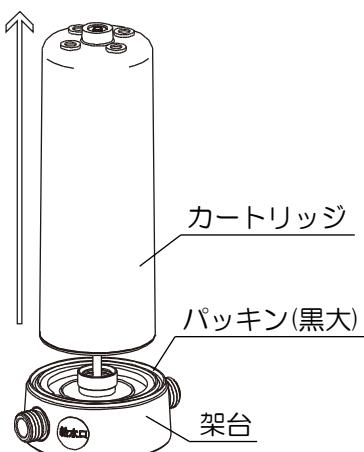


新しい交換用のカートリッジを準備してください。


- (4)新しい交換用カートリッジを上から差し込みセットしてください。

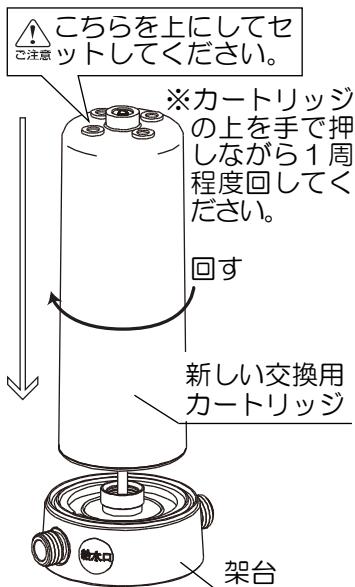

- (5)ステンレス胴体をセットし、パッキン(黒大)を蓋の溝にセットしてください。

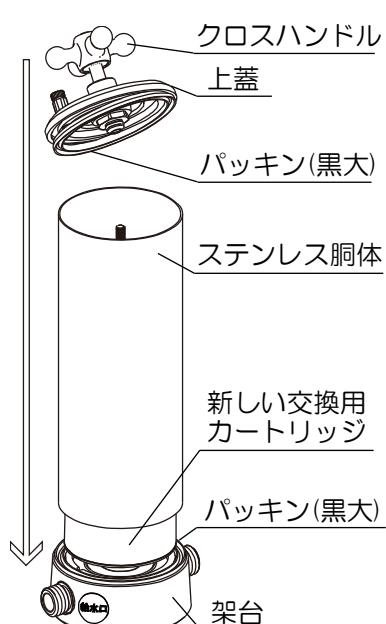

- (6)上蓋の中心穴にセンター軸を通して、クロスハンドルを回して締め付けてください。

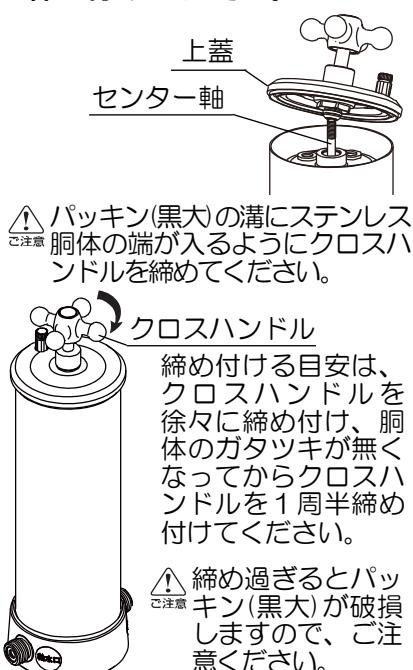

※交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

交換セット内容



カートリッジ

ゴムパッキン(黒)

※Eタイプには使いません。

◆水の検査方法 (残留塩素測定試薬 使用)



これは浄水された水が正常であるか確認する検査です。

残留塩素測定試薬

確認方法

- ①コップに浄水後の水（約50cc）を取ります。
- ②残留塩素測定試薬を1袋加えます。
- ③かき混ぜて、無色透明であることを確認してください。
(判定は1分以内で行ってください。)

残留塩素測定試薬は、水道水の中に含まれている残留塩素の有無を測定する試薬です。塩素が残留していると試薬はピンク色に変色します。

試薬により変色した場合、締付ナット（又は、クロスハンドル）の締め付けがゆるい場合がありますので、あと半周程度の締め付けを行い、再度測定を行ってください。

但し、1分以上おくと残留塩素がない状態でも変色しますのでご注意ください。



- ご注意
- 使用後のコップ等は、よく洗ってからご使用ください。
 - 残留塩素測定試薬及び残留塩素測定試薬の入った水は、飲まないように注意してください。
 - 手などに触れた場合、石けんでよく洗ってください。
 - 万一、目や口に入った場合は、よく水洗いした後、医師に相談ください。
 - 幼児の手の届かない場所で保管してください。

快適にお使い頂くためのお手入れ方法です。


切替コック

1ヶ月に1~3回を目安に出水部分を清潔なハブラシ等を使い、水を出しながら汚れを落とします。



出水管(ストレート)の場合

1ヶ月に1~3回を目安に水を出しながら汚れを落としてください。

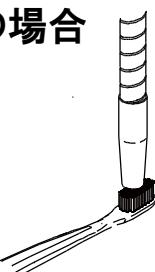

出水管(泡沫器)の場合

1ヶ月に1~3回を目安に先端の泡沫器を回して取り外し、水洗いします。



塩素が取り除かれた水が出る出水管は汚れたハブラシ等で洗うと出水口に雑菌が付着・繁殖する事があるので、清潔なハブラシ等をお使いください。

■製造元 株式会社 **エイ・シー・エム**

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10 MYSビル3F
TEL. 03-3634-7373 FAX. 03-3634-7384