




取扱説明書

PRODUCED BY ACM

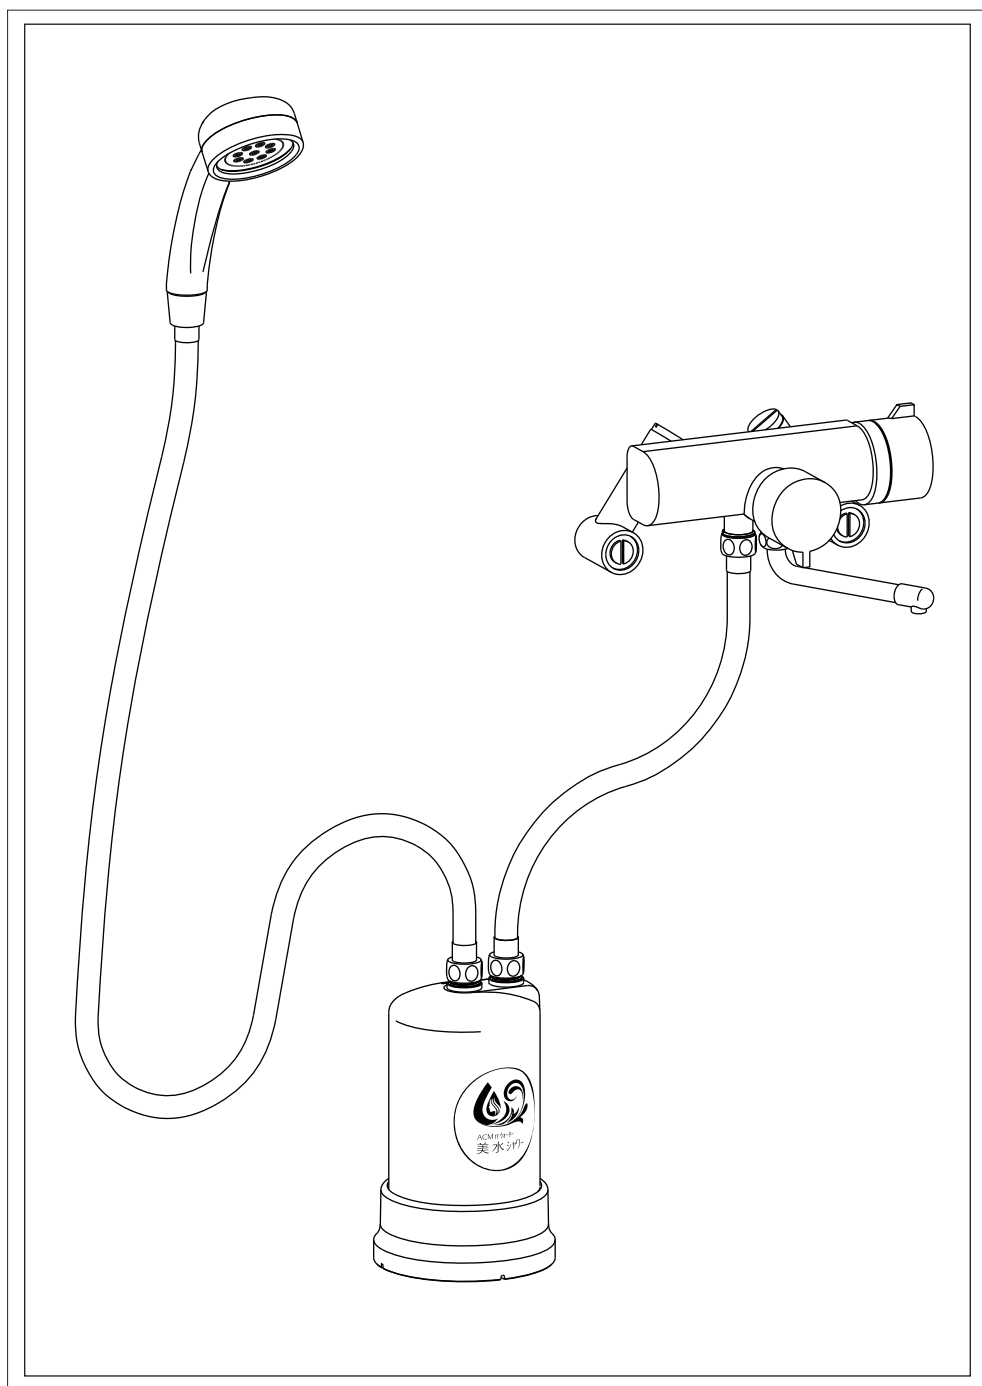


INDEX

このたびは、
当社の美水シャワーをお買い求めいただきまして
ありがとうございます。
いつまでも安全に、快適にご使用いただくために、
この取扱説明書を最後までお読みください。


1	各部の名称	2
2	取り付け方法	3
3	カートリッジ交換方法	7
4	ご使用上の注意	9

1 各部の名称

■ 本体

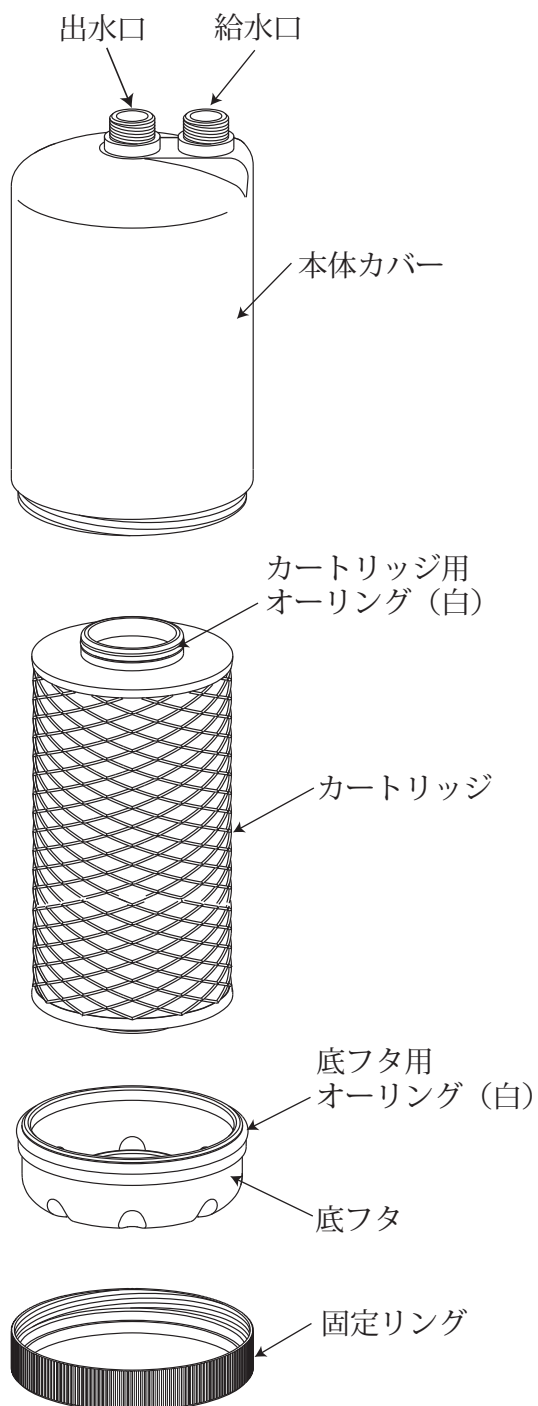

■ 付属品





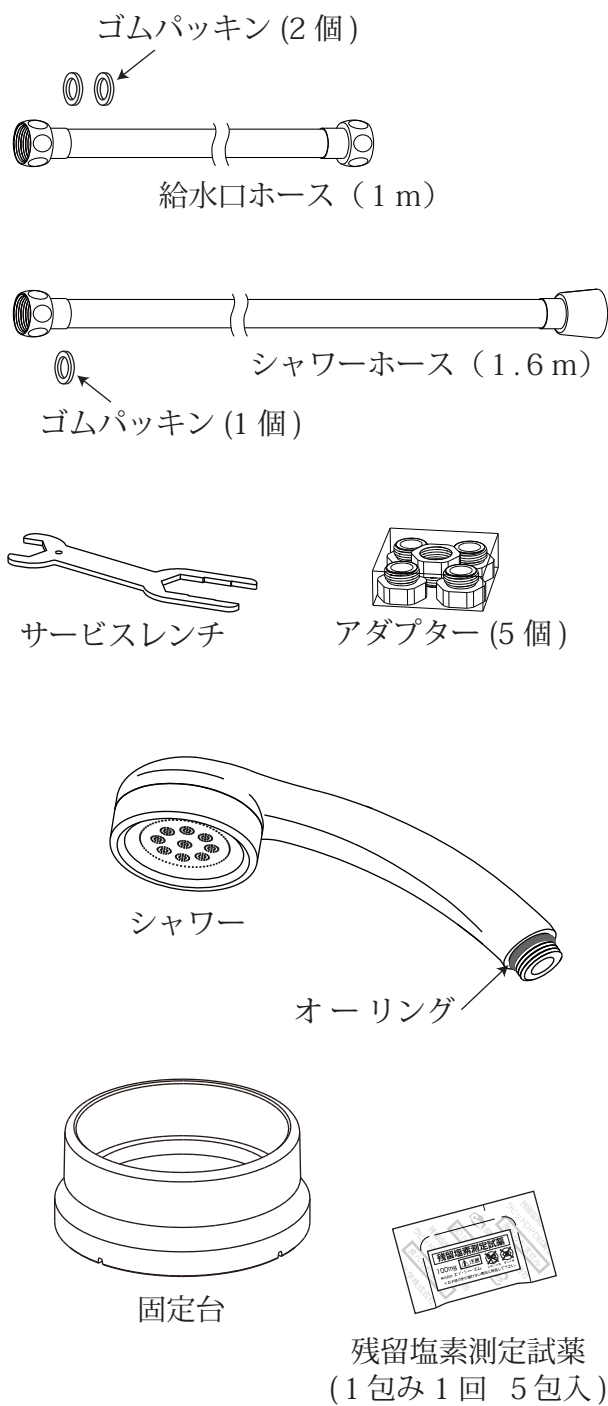


2 取り付け方法

はじめに美水シャワーの本体にカートリッジをセットしてください。(美水シャワーの本体にはカートリッジはセットされていません。)




1. カートリッジのセット方法

- (1) 本体を上下逆さにして、固定リングを矢印の方向に手で回して取り外してください。
- (2) 底フタを外してください。
※折り曲げるように開けてください。
- (3) 本体カバー奥の中央にカートリッジ端の凸を差し込みます。この時カートリッジ両端にそれぞれカートリッジ用オーリング（白）が付いていることを確認してください。
※カートリッジには上下の区別はありません。
- (4) 底フタの内側中央にカートリッジ端の凸を差し込み、固定リングを底フタ側から差し込み、本体カバーのネジとあわせて、手で締めてください。
- (5) 本体を上下元に戻して上から、本体カバーを押しながら固定リングを矢印の方向に回して最後まで締めてください。

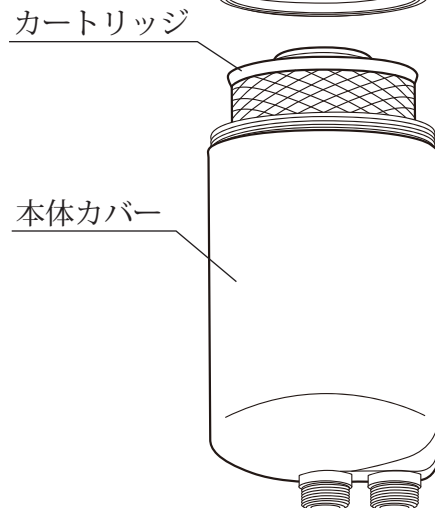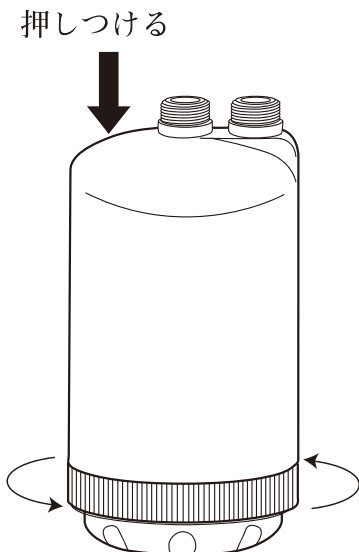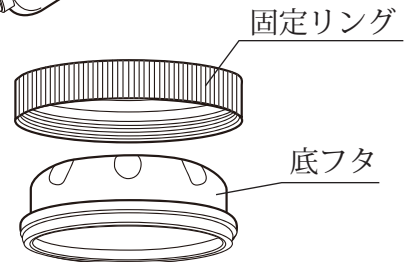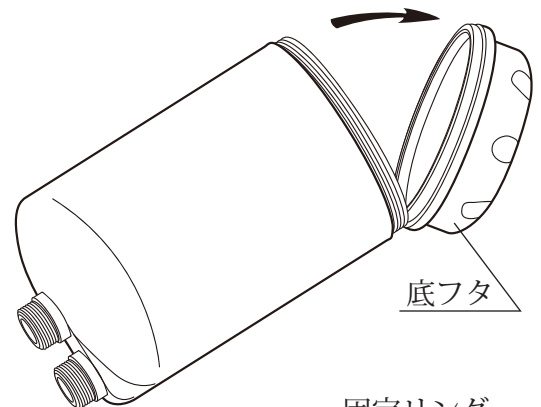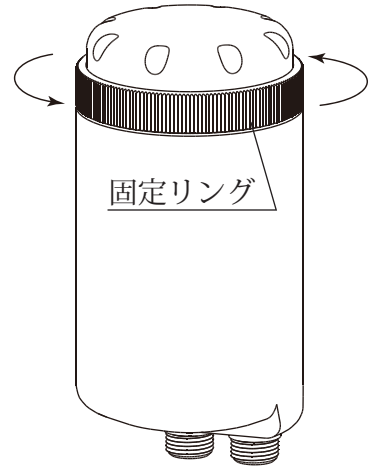

2. シャワーホースの取り外し

サービスレンチによりご使用中のシャワーホースを水栓から取り外します。

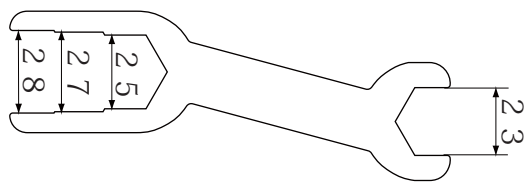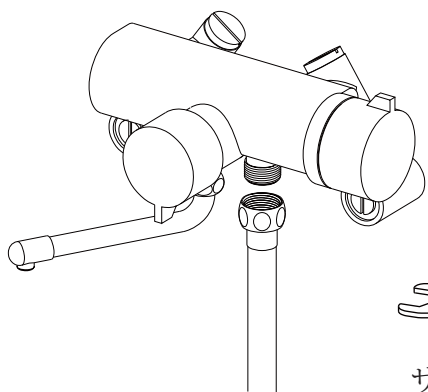



※サービスレンチは上記のナットに合うようになっています。

シャワーホースを取り外す時は、サービスレンチをご使用ください。

3. 給水口ホース（1 m）の取り付け


2. のシャワーホースを取り外した箇所に付属品の給水口ホース（1 m）を、ゴムパッキンを間に入れて取り付けます。
この時サービスレンチの 23 mmを使用します。

※ねじの外径が合わない場合は付属品アダプター 5 種類の内から適合するアダプターを選定してください。

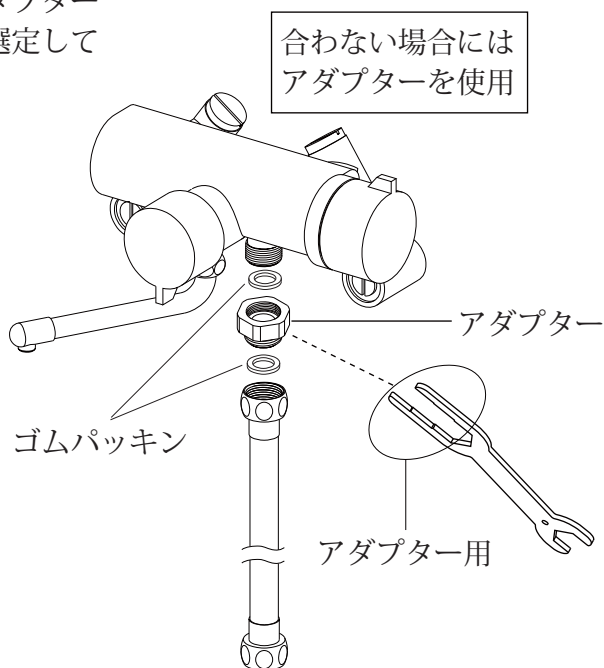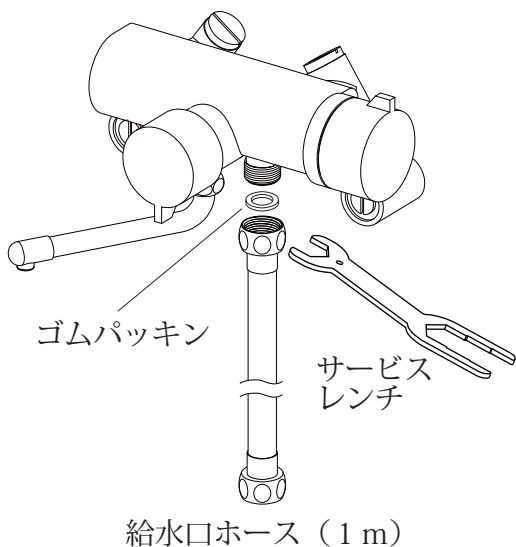

4. 本体と給水口ホースの取り付け

給水口ホース（1 m）を、ゴムパッキンを間に入れて本体（外周側）へ接続します。
この時、サービスレンチ 2 3 mm を使用します。

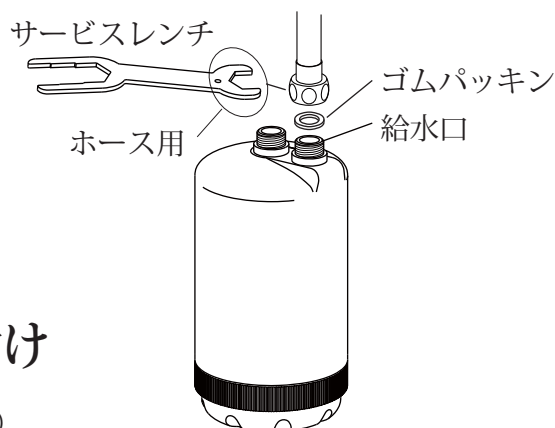


5. 本体とシャワーの取り付け

- (1) 本体に付属品のシャワーホース（1.6 m）を取り付けます。



※回転ホース金具の反対側を、平ゴムパッキンを間に入れて本体に接続し、サービスレンチで取り付けます。

- (2) 固定台に本体を差し込みます。

- (3) シャワーホース(1.6 m)に付属品のシャワーを取り付けます。
この時、シャワーと回転ホース金具を手でしっかり締め付けてください。

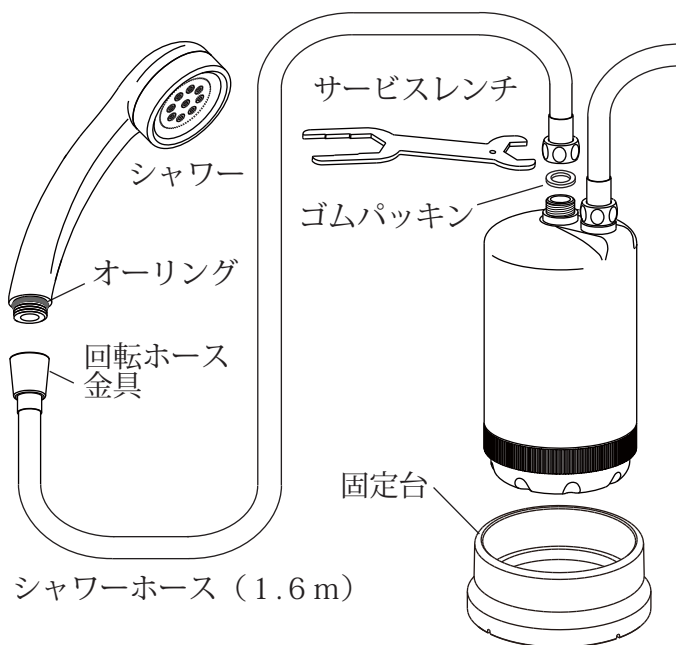

シャワー取り付け例

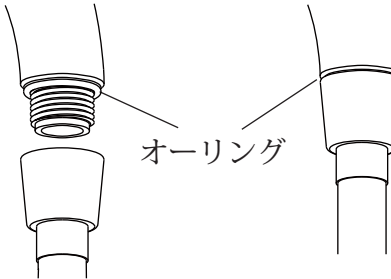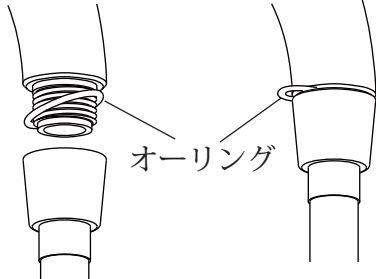良 い 例	悪 い 例
 オーリング オーリングがしっかり収まる	 オーリング オーリングがネジ山にある時に回転ホース金具を取り付けるとオーリングがはみ出してしまう

◆ 水の検査 (残留塩素測定試薬 使用)

これは、浄水された水が正常であることを確認する検査です。

確認方法


- ①コップに浄水後の水(約 50cc)を取ります。
 - ②付属部品の残留塩素測定試薬を1袋加えます。
 - ③かき混ぜて、無色透明であることを確認してください。
(判定は1分以内で行ってください。)
- 残留塩素測定試薬は、水道水の中に含まれている残留塩素の有無を測定する試薬です。塩素が残留していると水はピンクに変色します。
- ※但し、1分以上置くと残留塩素が無い状態でも変色します。ご注意ください。



- 試薬は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 品質保持のため、袋はご使用直前に開封してください。
- 試薬が変色したものはご使用にならないでください。(保管状態により、試薬が白色から変色してしまうことがあります。)
- 検査後のコップの水はすみやかに捨てて、コップはよく洗ってからご使用ください。
- 残留塩素測定試薬および残留塩素測定試薬の入った水は、飲まないように注意してください。
- 試薬が手や皮膚についた場合は、よく洗い流してください。
- 万一、目や口に入った場合は、よく水洗いした後、医師にご相談ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

◆ シャワーのお手入れ方法

スクリーンは外して洗えます。

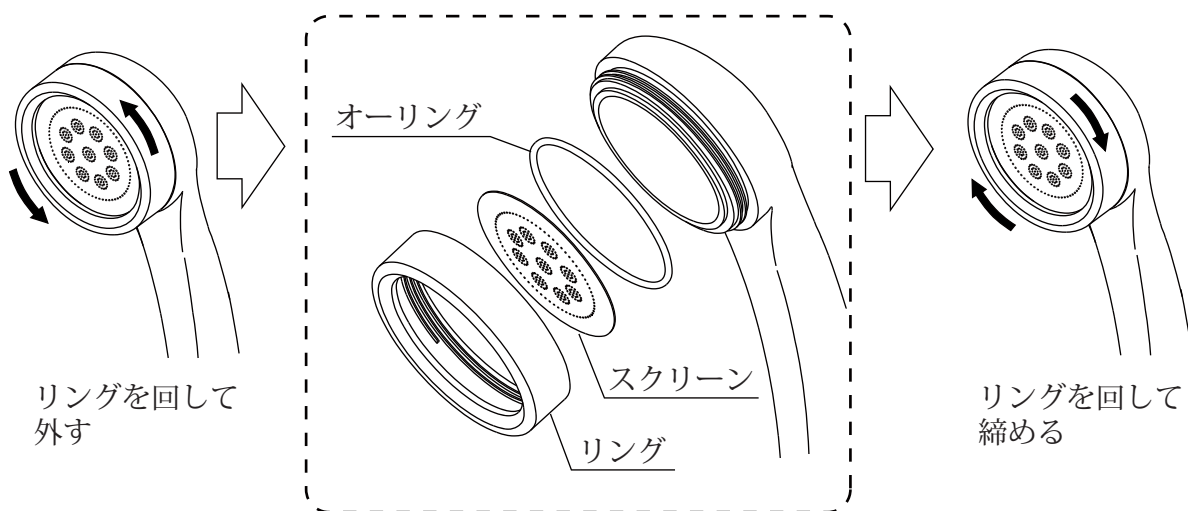

3



カートリッジ交換方法

注) 底フタを外すと本体から水がでますので、洗面器などの水受をした状態で作業を行ってください。

- (1) 本体を立てた状態で固定リングを矢印の方向に手で回して外します。

- (2) 固定リングを外した状態で通水しますと底フタが外れます。使用済のカートリッジを取り出します。

- (3) 底フタにセットされているオーリングを交換します。

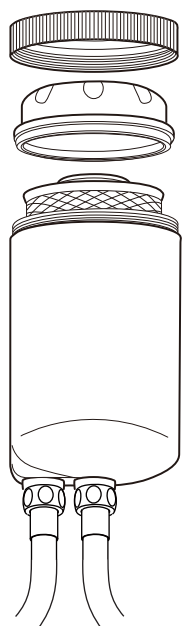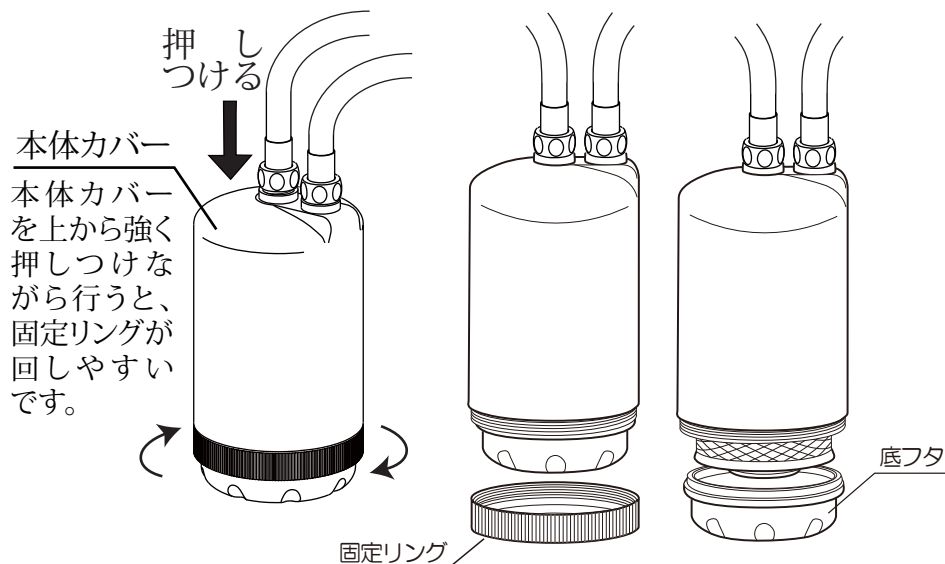


- (4) 本体カバーを逆さにして本体カバーの奥の中央に交換用カートリッジ端の凸を差し込みます。この時カートリッジ両端にそれぞれカートリッジオーリング（白）が付いていることを確認してください。

※カートリッジには上下の区別はありません。

底フタの内側中央にカートリッジ端の凸を差し込みます。固定リングを底フタ側から差し込み本体カバーねじと合わせて、手で締めます。

- (5) 本体の上下を元にもどして、本体カバーを上から押しながら、固定リングを矢印の方向に回して最後まで締めてください。

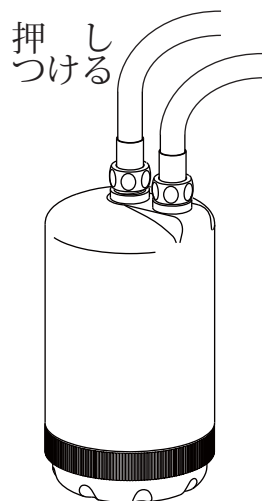

こんなときは

修理を依頼される前に確認してください

こんなときは	もう一度確認してください	解決方法	参照ページ
本体から水漏れする	給水口、出水口に接続しているホースのナットがゆるんでいませんか？	給水ホース、シャワーホースの取り付けナットがゆるむことがあります。再度、締め付けてください。	5ページ(4)
	固定リングがゆるんでいませんか？	本体を床に立てて置き、本体の上から床に強く押しつけた状態で固定リングを締めて(反時計回り)ください。	3ページ(5)
	底蓋のオーリングを交換しましたか？	カートリッジ交換の時に、底蓋のオーリングをそのまま使うと水漏れが起きることがあります。新しいオーリングに交換してください。	7ページ(3)
カートリッジ交換できない	固定リングが回りませんか？	本体を床に立てて置き、本体の上から床に強く押しつけた状態で、固定リングを回して(時計回り)ください。	7ページ(1)
	固定リング部分が錆びていませんか？	固定リングのネジ部分が錆びている場合、本体の交換が必要です。販売店にご相談ください。	
使用中、水温が安定しない	バランス釜(浴室内に設置するタイプ)でご使用されていませんか？	シャワー本体内の溜まり水が出てから「求める温度のお湯」が出てくるので、多少時間差があります。「変更(お湯の供給量の変更)したお湯」がシャワーから出てきていることを確認しながら、温度の調整を行ってください。	
	太陽熱温水器(自然落下式)を使われていませんか？	自然落下式は、水道水の水圧より弱いので温度が安定しないため、ご使用できません。給湯器でご使用ください。	
	シャワーの出が弱くなっていませんか？	カートリッジの詰まりで流量が少なくなると給湯器が点火しないことがあり、カートリッジの交換が必要です。販売店にご相談してください。	
		カートリッジを外して通水しても水温が安定しない場合は、給湯器の故障が考えられます。給湯器のメーカーに問い合わせてください。	

井戸水をご使用するときは、保健所での飲料適合の承認を得たものでご使用ください。

ご使用上の注意

1. 給湯加圧ポンプの付いていない太陽熱温水器（ソーラー）の場合はご使用できません。
※高低落差利用のソーラーは、給湯水圧が低いために温度調節ができません。
2. 本体は、平坦で安定した場所に設置してください。
清掃等で本体を動かす際には、ホースをひっぱったりせず、本体を持ち上げるようにしてください。
3. シャワーは、従来の操作で使用可能です。
※取り付け後の通水は、本体内にエアが溜まっているので、数秒間水が出ないことがあります。故障ではありません。
シャワーをご使用になるときは、お湯の温度を確認してください。
4. 美水シャワーの取り付け後に、付属部品の残留塩素試薬で、浄水された水が正常であることを確認してください。（6ページの「水の検査」を参照ください）
5. はじめてご使用されるとき、ビニールホース等の臭いがでる場合があります。約1週間程度で臭いは消えますので、安心してご使用ください。
6. 手元ストップ付のシャワーヘッドを使われる際に水圧が0.3 MPa以上の場合、先端での急閉止により、シャワーホースや本体が破損する恐れがありますので、シャワー用の調圧弁をご使用ください。
※シャワーヘッドの手元ストップを使われる際、使用後はシャワーヘッドのストップを解除し、必ず止水栓側で止水してください。シャワーホースや本体が破損する恐れがあります。

仕様

外形寸法	本体：高さ 195 mm・外径 100 mm / 固定台：外径 120 mm
付属ホース	給水口ホース 1m・出水口ホース 1.6m
給水口	呼び径 13 mm
耐熱温度	0～60℃ 高温にご注意ください、カートリッジ故障の原因になります。
耐圧	0.3 MPa （約 3 kgf/cm ² ）
吐出量	9 ℓ/min （動水圧 1 kgf/cm ² ）
浄水能力	90,000 ℓ 水質により異なります。
カートリッジ交換時期	一日約 120 ℓ 使用した場合、カートリッジ使用限界 24ヶ月

※ 記載内容の性能・仕様は予告なく変更される場合があります。

ACMπウォーター 美水シャワー 保証書

美水シャワーをお買い上げいただきありがとうございます。
いつでもご愛用いただけますよう下記保証規定内容で保証し、無料修理
させていただきますので、故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 保証期間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日の1年間とします。 (本 体)
-----------	---

※ お 客 様	ご芳名	様
	ご住所	-
	電話	()

※印欄に記入のない場合、1年以内であっても無償サービスの受けられない
ことがありますので必ずご確認ください。

器種名※ ACMπウォーター 美水シャワー	製造番号 ※
-----------------------------	-----------

※ 販 売 店	印
------------------	--------------

■製造元 株式会社 エイ・シー・エム
〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10
TEL 03-3634-7373 (代表)

保 証 規 定

本書は下記保証規定内容で、無料修理させていただくことを、
お約束致します。

1. 保証期間は、お買い上げの日をもって保証期間の開始日とし
1年間と致します。

- (1) 保証範囲は本体のみとし、カートリッジは含みません。
- (2) カートリッジは極めて平均的な条件下で設計されています。
短期間(2日以内)におけるフィルター詰まり、あるいは
濾材漏れの場合は無償交換致しますので販売店迄ご連絡く
ださい。

2. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書により正常に使用
された場合に限り、保証期間に故障した場合には、無償サー
ビス致します。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、あるいは取扱い上の不注意、不当な修理
改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下および輸送等に
よる故障および損傷。

- (3) 火災、地震、塩害、落雷、ガス害、その他不可抗力による
故障および損傷。
 - (4) 故障および損傷原因が異常水圧等外部要因による故障およ
び損傷。
 - (5) 外観等の自然悪化。
 - (6) 本保証書のご指示がない場合。
 - (7) 本保証書の記入事項未記入および販売店捺印のない場合。
 - (8) カートリッジのトラブルによる本体の交換。
 - (9) 日本国外で使用される場合。
4. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合
は、出張に要する実費を申し受けることがあります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(Effective only in Japan)

※なお、本保証書は、本書に明記した保証期間および各条件の
もとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法
律上の権利を制限するものではありません。
保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■製造元

株式会社 エイ・シー・エム
〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10
TEL 03-3634-7373 FAX 03-3634-7384