



取扱説明書

π WATER SYSTEM PRODUCED BY ACM



取扱説明書

目 次

セット部品	2
-------	---

切替コック取付方法	4
-----------	---


各部の名称と取付方法	8
------------	---

カートリッジ交換方法	11
------------	----


ご使用上の注意・仕様	15
------------	----

このたびは、当社のライフクリーンR-300をレンタルいただき、ありがとうございます。いつまでも安全に、快適にご使用いただくために、この取扱説明書を最後までお読み下さい。


セット部品

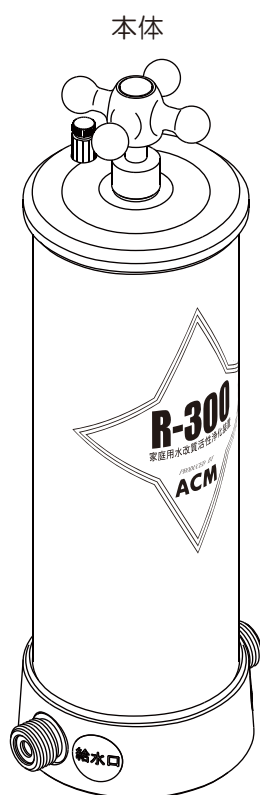


本体

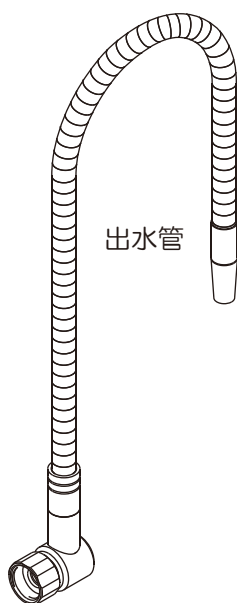

出水管

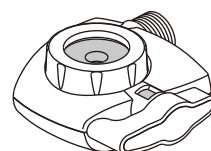


切替コック

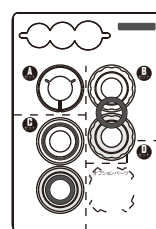


取付アダプターセット



残留塩素測定試薬
(2包)

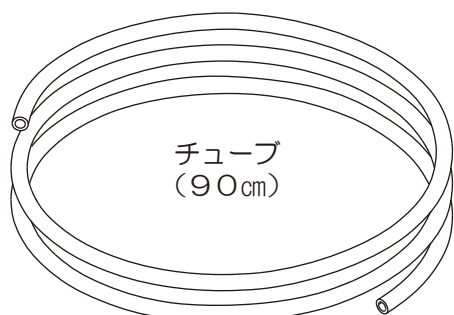

チューブ
(90cm)



チューブソケット
(2個)











簡易スパナ

 **ご注意** 出水管やチューブソケットを締め付ける簡易工具です。他の用途には使わないで下さい。


取付アダプターの選定

蛇口の形状によって取付アダプターが異なります。
ご家庭の蛇口に合ったアダプターをお選び下さい。

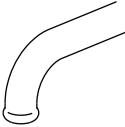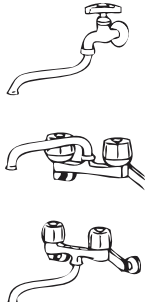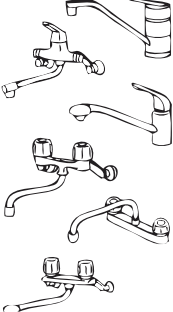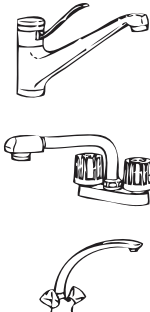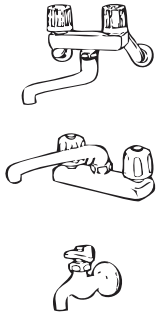	Aセット	Bセット	Cセット	Dセット (別売品)
付 属 品	先のふくらんだ 丸型パイプ用  16mm 17.5mm 19mm 3種類	泡沫水栓外ネジ用  2種類	泡沫水栓内ネジ用  2種類	その他の蛇口用  (取り寄せ)
蛇 口 形 状	 先のふくらんだ パイプ	 外ネジ	 内ネジ	 先端がストレートな タイプ(13ミリ~24ミリ)
取 り 付 け 蛇 口				
ペ ー ジ	4	5	6	7

取付不可能な蛇口


●センサー付

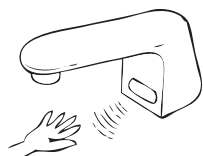


●シャワーノズル付



●先端が10mm未満
直径が24mm未満

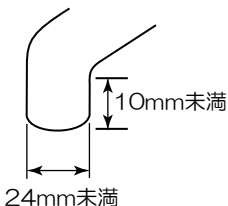


●特殊な蛇口

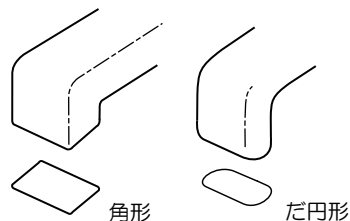

切替コック取付方法


1. 先のふくらんだパイプ蛇口の取付方法 (Aセット)

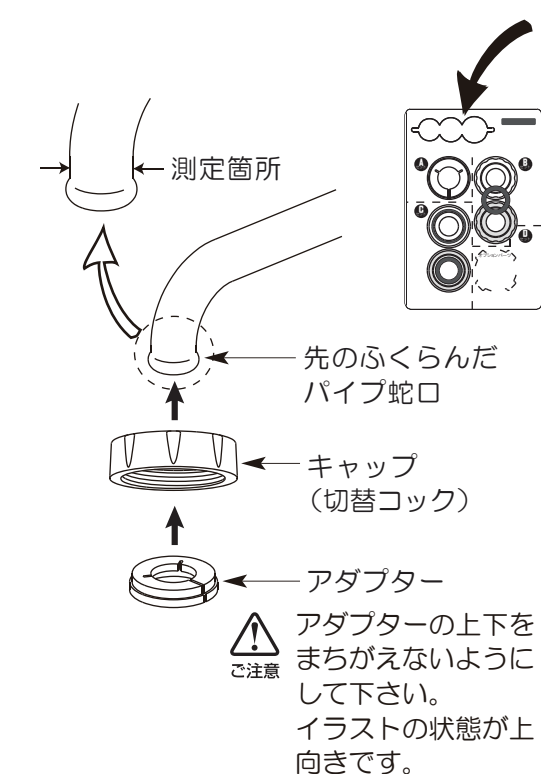


(1) 蛇口の径をアダプターセットのパッケージで測定し、パイプの径に合うアダプターを使用して下さい。

(2) 切替コック (本体) からキャップを外して蛇口の先端にキャップを通します。


(3) サイズの合った丸型パイプのアダプターを蛇口の先端にはめて下さい。

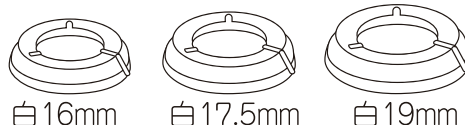

(4) 切替コック (本体) を水平にして、キャップを回しながら手で締め付けて下さい。

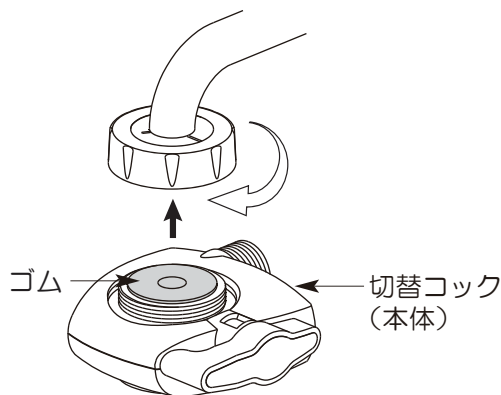


⚠️ 締めすぎるとキャップが破損しますのでご注意ください。

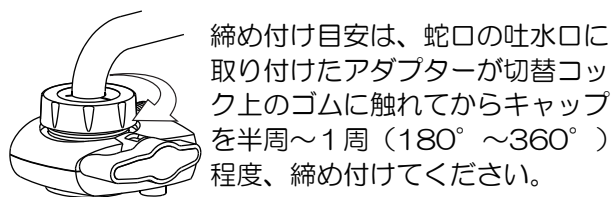

※ 切替コックは、操作しやすい位置に向けて下さい。

2. 泡沫水栓外ネジ蛇口の取付方法 (Bセット)

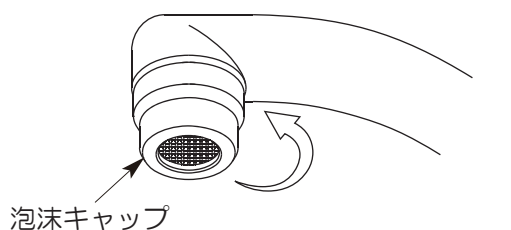



(1) 蛇口先端の泡沫キャップを手で回しながら外して下さい。

(2) 外ネジ泡沫水栓のアダプターは2種類あります。

ネジ山の間隔（ピッチ）が違います。



ネジ山が完全に入るアダプターを使用して下さい。付属のパッキンをセットして下さい。

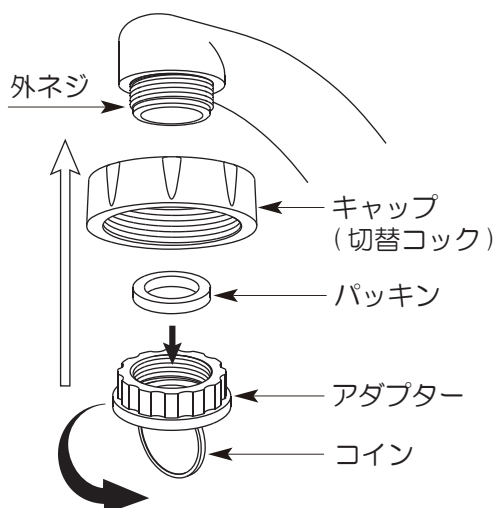

グレー




白

(3) 切替コック（本体）からキャップを外し、アダプターを切替コックのキャップに通して、蛇口の先端にアダプターをコイン等により取り付けます。




※アダプターのゴムパッキンは共通部品です。

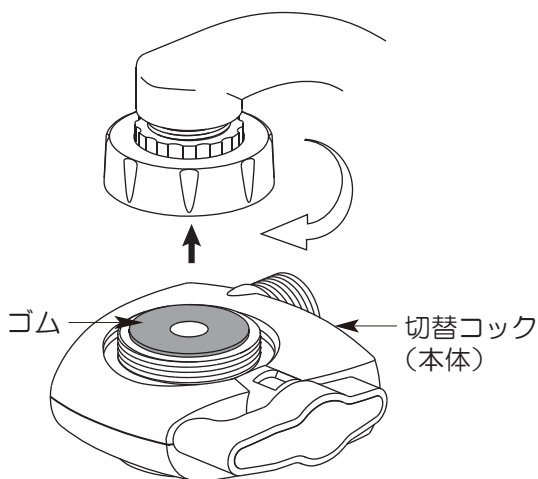

(4) 切替コック（本体）を水平にして、キャップを回しながら手で締め付けて下さい。




締めすぎるとキャップが破損しますのでご注意ください。

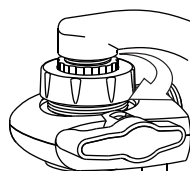


締め付け目安は、蛇口の吐水口に取り付けたアダプターが切替コック上のゴムに触れてからキャップを半周～1周（180°～360°）程度、締め付けてください。

※ 切替コックは、操作しやすい位置に向けて下さい。


3. 泡沫水栓内ネジ蛇口の取付方法 (Cセット)

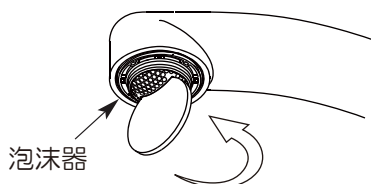

(1) 蛇口先端の泡沫器をコイン等で回しながら外して下さい。

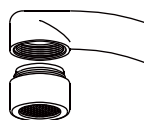


手で取り外す内ネジ泡沫栓タイプ等もあります。

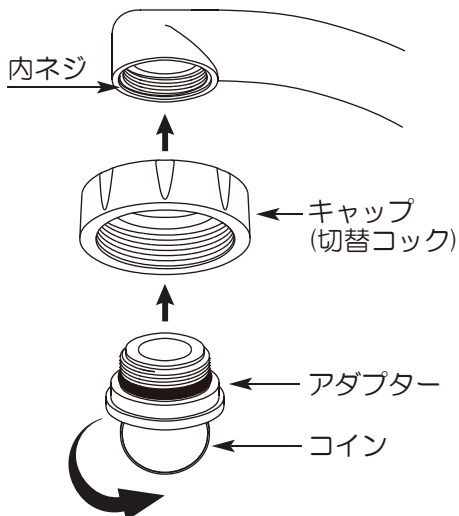


(2) 内ネジ泡沫水栓のアダプターは2種類あります。

ネジ山の間隔 (ピッチ) が違います。

⚠ ネジ山が完全に入るアダプターを使用して
ご注意 下さい。

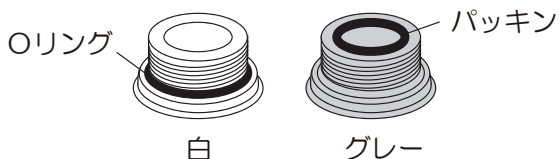


(3) 切替コック (本体) からキャップを外し、アダプターを切替コックのキャップに通して、蛇口の先端にアダプターをコイン等により取り付けます。

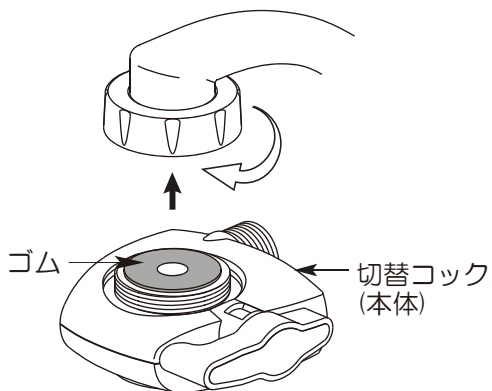

(4) 切替コック (本体) を水平にして、キャップを回しながら手で締め付けて下さい。

⚠ 締めすぎるとキャップが破損しますので
ご注意 ご注意ください。




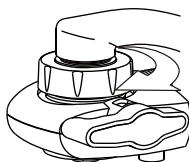


締め付け目安は、蛇口の吐水口に
取り付けアダプターが切替コック
上のゴムに触れてからキャップ
を半周～1周 (180° ～360°)
程度、締め付けてください。

※ 切替コックは、操作しやすい位置に向けて
下さい。

4. その他の水栓蛇口の取付方法 (Dセット 別売品)

*アダプターはセットに含まれていません。お取り寄せとなります。

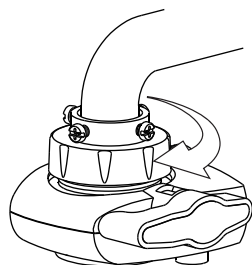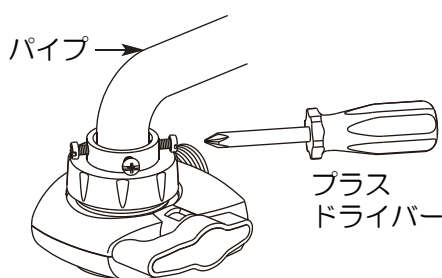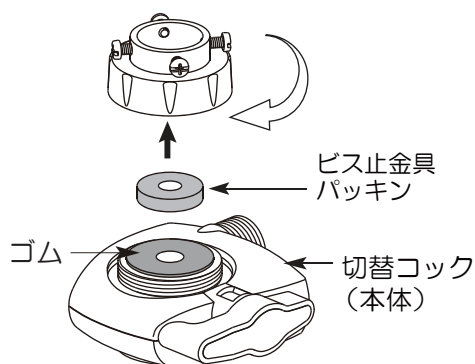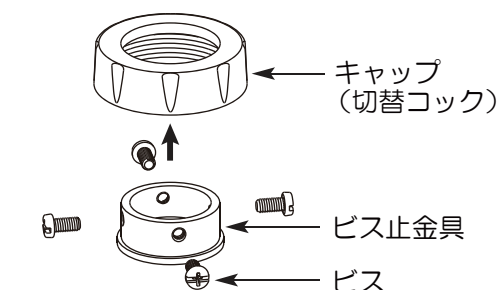

(1) 蛇口の先端が、ストレートタイプに取り付けできます。

(2) ビス止金具のビスを外し、切替コック(本体)から外したキャップにビス止金具を入れて、外したビスを元のビス穴に指で仮止めします。

(3) ビス止金具のパッキンを切替コック(本体)のパッキンに重ねて下さい。

(4) 切替コック(本体)にキャップを1回転ぐらい回して軽く固定します。

⚠ ご注意 キャップを回しすぎると(7)で締め付けがで
きなくなりますのでご注意下さい。

(5) あらかじめ、2本のビスをパイプの向こう側にして、パイプがビス止金具の中央に来るように、ビスを指で回します。

(6) 手前のビスを締めるときは、切替コック(本体)を下からパイプに押しあてながらプラスドライバーでビスを締め付けて下さい。

⚠ ご注意 ビスを締めすぎると、蛇口が変形します。

(7) 切替コックキャップを回しながら、手で締め付けて下さい。

⚠ ご注意 締めすぎるとキャップが破損しますのでご注意
ください。

締め付け目安は、蛇口の吐水口に取り付けたアダプターが切替コック上のゴムに触れてからキャップを半周～1周(180°～360°)程度、締め付けてください。

※ 切替コックは操作しやすい位置に向けて下さい。


各部の名称と取付方法


※9ページの(1)～(5)の手順で
取り付けて下さい。

◆ チューブソケットを架台の **給水口** に取り付けます。


◆ 出水管を架台の **出水口** に取り付けます。

注) 給水、出水口を
逆に接続すると
浄水されません。

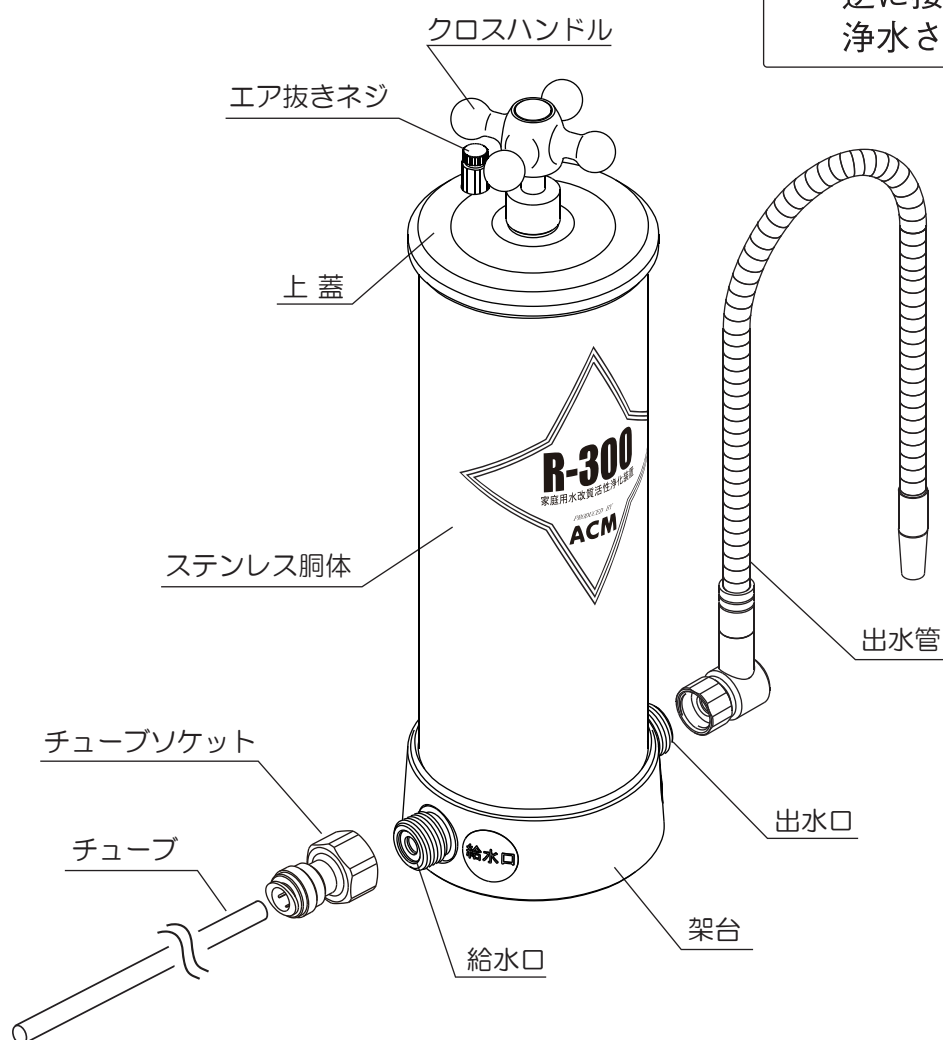

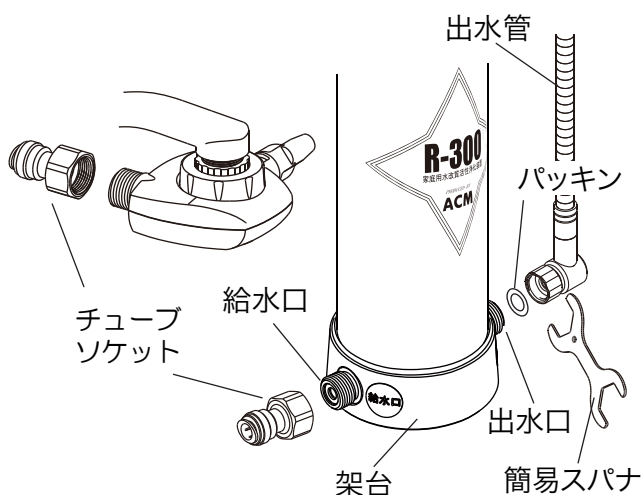


⚠ 注意 出水管のナットを強く締め過ぎると架台が壊れて水漏れを起こします。

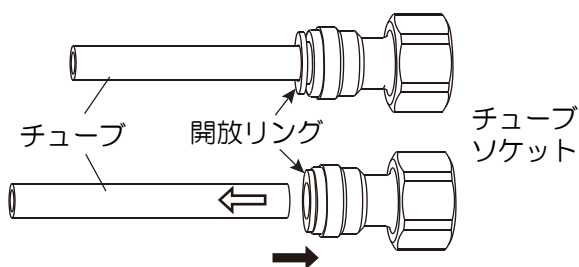

チューブの外し方

チューブソケットの開放リングを強く押しつけながら、チューブを引き抜きます。

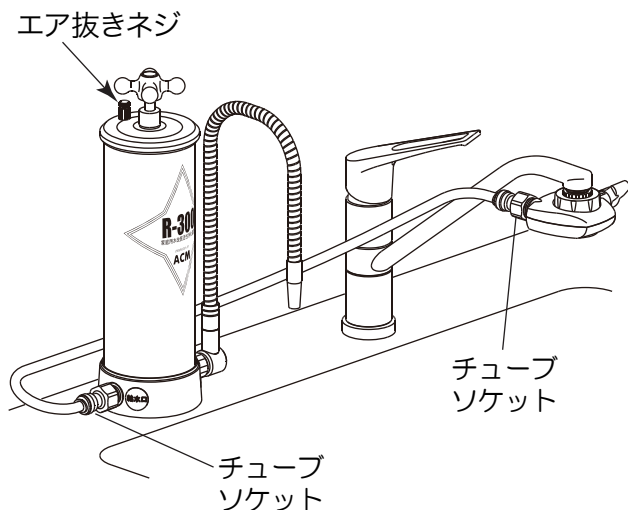

(1) 蛇口に取り付けた切替コックと本体にチューブソケットを取り付けます。

チューブソケットを手でしっかりと締め付けます。水が漏れる場合は、簡易スパナで水漏れが止まる程度、締め付けて下さい。

※締め過ぎると部品等が破損しますのでご注意下さい。

(2) 出水口に出水管を接続して下さい。

出水管のナットについているプラスチック製のネジ栓を外して、ナットを簡易スパナで、**出水管が倒れない程度に締めます。**

※出水管のナットについているプラスチック製のネジ栓の中にゴムパッキンがセットされていますので、落とさないようにご注意下さい。

⚠ 注意 逆に接続すると浄水されません。

(3) 切替コックと本体をチューブで接続して下さい。

⚠ 注意 チューブソケットにチューブを2cm差し込みます。**差し込みが少ないと水漏れを起こします。**その時は奥まで思い切り押し込んで下さい。

(4) 使用する前にエア抜きを行います。


- ①：蛇口に取り付けた切替コックのレバーを浄水(10ページ切替図参照)にして、**蛇口を少し開けます。**
- ②：エア抜きネジを左に1回転位回して下さい。
- ③：エア抜き部分から水が出てきたら、エア抜きネジを右に回して締めて下さい。

⚠ 注意 蛇口を開けすぎるとエアが抜けた後水が噴き出します、ご注意下さい。

(5) 出水管から水が出たら蛇口を全開にして約2分間捨て水をして下さい。

※使い始めに活性炭の黒い微粉が浄水に若干混入することがあります。その時は微粉末が出なくなるまで(5分程度)通水して下さい。

◆切替コックの操作（浄水・シャワー・原水の3段切替）

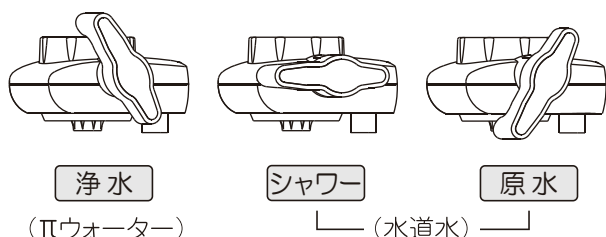



浄水 レバーの先を上にとすると浄水（πウォーター）が出ます。

シャワー レバーを水平にとすると水道水のシャワーになります。

原水 レバーの先を下にとすると切替コック下の中央から水道水が出ます。



通水しながらレバー操作を頻繁に行うと内部パッキンの著しい劣化により、切り替わらなくなりますので、水を止めてからレバー操作を行ってください。

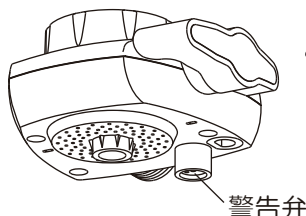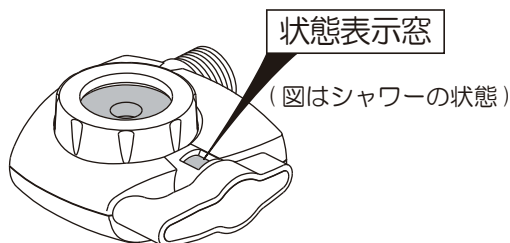

一定量以上の圧力がかかると、水は警告弁から排水されます。その状態では絶対にご使用にならないで下さい。必ず水圧を弱めてからご使用下さい。

◆水の検査（残留塩素測定試薬 使用）

これは、浄水された水が正常であることを確認する検査です。

確認方法

- ①コップに浄水後の水（約 50cc）を取ります。
- ②付属部品の残留塩素測定試薬を 1 袋加えます。
- ③かき混ぜて、無色透明であることを確認して下さい。

（判定は 1 分以内で行ってください。）

残留塩素測定試薬は、水道水の中に含まれている残留塩素の有無を測定する試薬です。塩素が残留していると水はピンクに変色します。


※但し、1 分以上置くと残留塩素が無い状態でも変色します。ご注意ください。



- 試薬は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 品質保持のため、袋はご使用直前に開封して下さい。
- 試薬が変色したものはご使用にならないで下さい。（保管状態により、試薬が白色から変色してしまふことがあります。）
- 検査後のコップの水はすみやかに捨てて、コップはよく洗ってからご使用下さい。
- 残留塩素測定試薬および残留塩素測定試薬の入った水は、飲まないようにご注意ください。
- 試薬が手や皮膚についた場合は、よく洗い流して下さい。
- 万一、目や口に入った場合は、よく水洗いした後、医師にご相談下さい。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

カートリッジ交換方法

交換セット内容

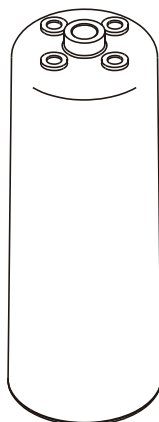


カートリッジ

- (1) 本体上蓋のクロスハンドルを回して上蓋を取り外して下さい。




ご注意

クロスハンドルをゆるめると本体内の水が出ますので作業は流し台で行って下さい。

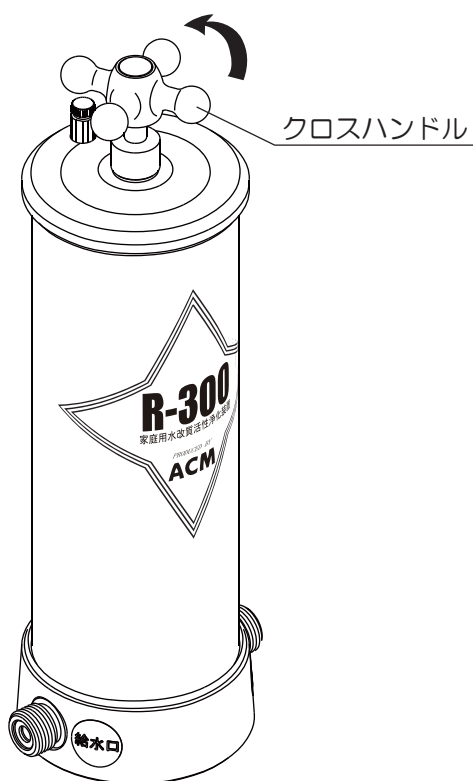


※作業上、給水チューブ、出水管がジャマでなければ、付けたままで作業して下さい。

(2) ステンレス胴体を抜き取ります。

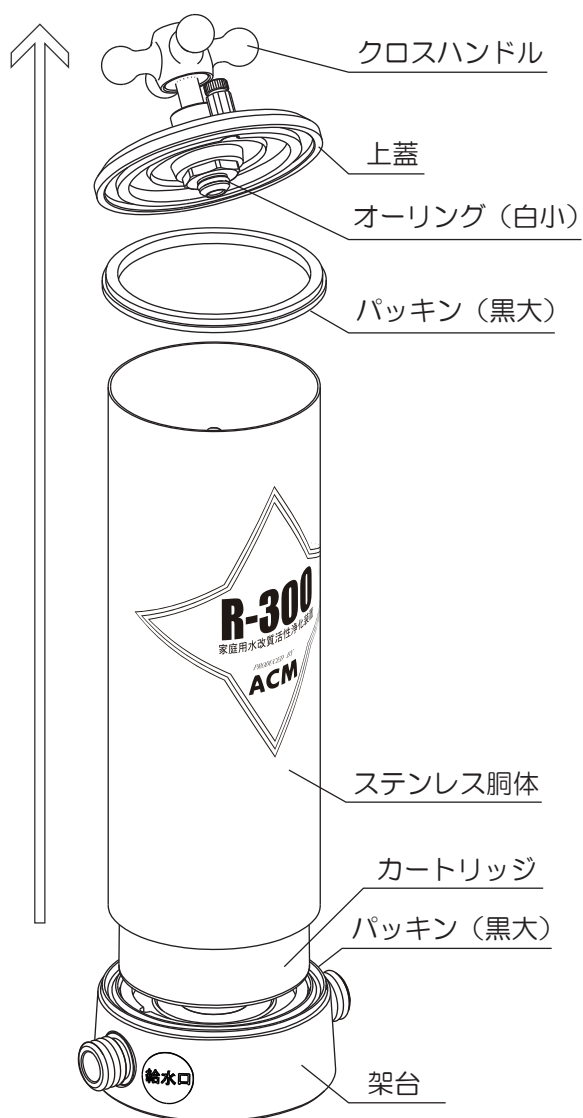


(3) カートリッジを抜き取ります。

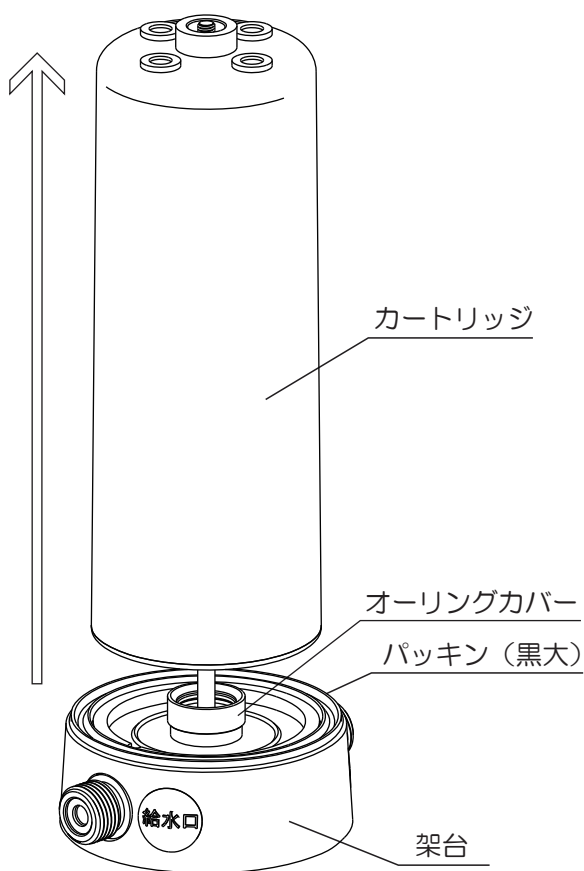

新しい交換用のカートリッジを準備して下さい。


(4) 新しい交換用のカートリッジを上から差し込みセットして下さい。

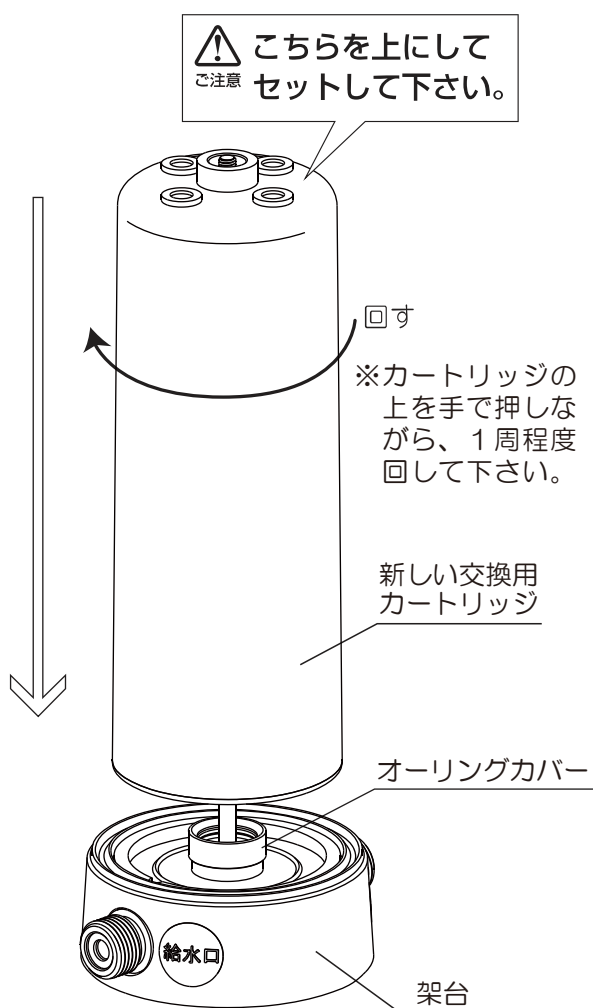

(5) ステンレス胴体をセットし、パッキン(黒大)を上蓋の溝にセットして下さい。




(6) 上蓋の中心穴にセンター軸を通し、クロスハンドルを回して締め付けて下さい。

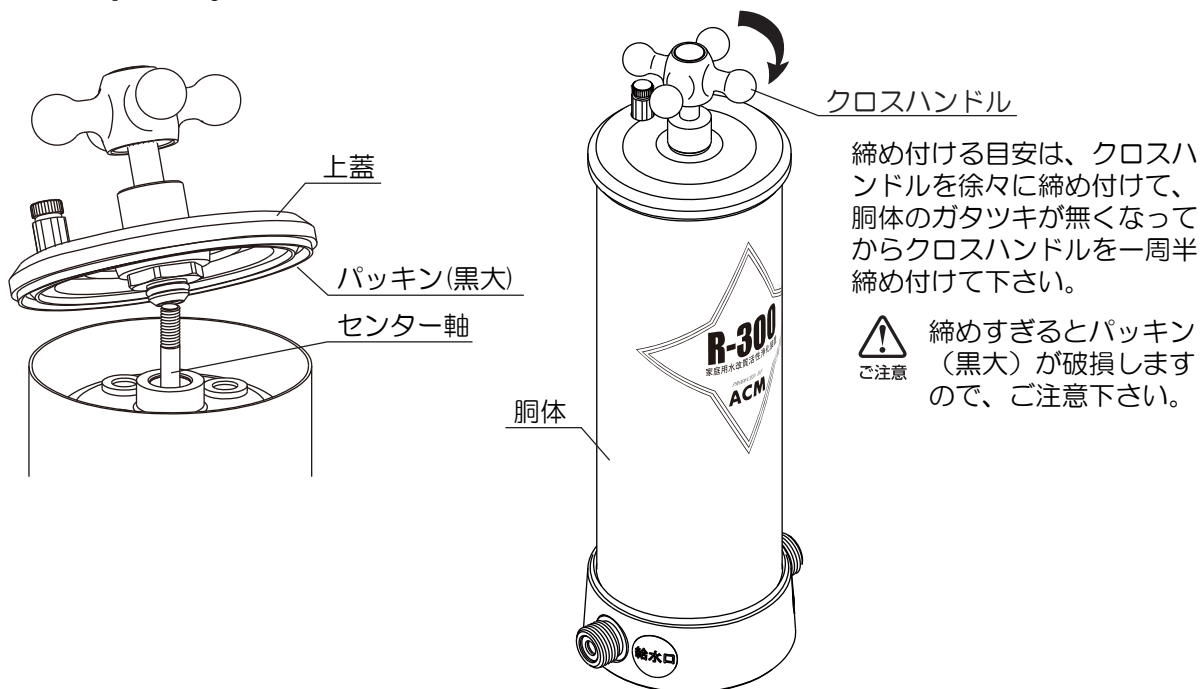

注) カートリッジ交換完了後、水の検査(P10)を必ず行って下さい。


※交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分して下さい。

快適にお使い頂くためのお手入れ方法

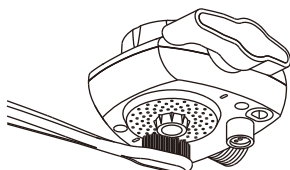

切替コック

1 ヶ月に1～3回を目安に出水部分を清潔なハブラシ等を使い水を出しながら汚れを落とします。

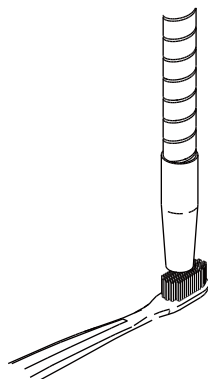

出水管

塩素が取り除かれた水が出る出水管は汚れたハブラシ等で洗うと出水口に雑菌が付着・繁殖する事があるので、清潔なハブラシ等をお使い下さい。

1 ヶ月に1～3回を目安に水を出しながら汚れを落として下さい。

ご使用上の注意・仕様

- 1) 出水口側には、バルブ等を一切使用しないで下さい。製氷器・湯沸器等には、連結しないで下さい。
- 2) 使用水圧（動水圧）3.5kgf/cm² 以内でご使用下さい。
- 3) ご使用は、水（飲料水適合）だけにして下さい。お湯を通水したとき、臭いの成分が浄水に混ざる場合がありますので、ご注意願います。短時間の通水であれば、問題ありません。
- 4) 朝、最初に使うときは、**約30秒の捨て水**をして下さい。
2～3日使用されなかった場合は、約2分間位の捨て水をして下さい。

仕 様

型 式	R-300
仕 様	据置型
初期流量	2.6リットル／毎分
浄化能力 ※水質の違いにより、浄化能力が異なる場合があります。	27,000リットル
本体材質	ステンレス
本体寸法（外形φ×高さ）	φ99×342mm
本体重量	約2キログラム（満水時約3キログラム）
カートリッジ交換時期	1日約36ℓ使用時 カートリッジ使用限界約2年

■製造元 株式会社 **エイ・シー・エム**

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10 MYSビル3F
TEL. 03-3634-7373 FAX. 03-3634-7384