
# シャワ-カートリッジ取扱説明書

ご使用品のセット部品をお使いください。

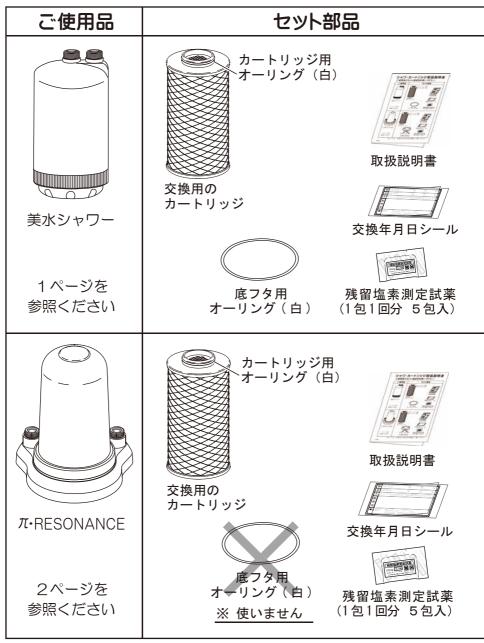

## 『美水シャワー』 カートリッジの交換方法

注)必ずバケツなどの水受をした状態で作業を行ってください。


1. 本体を立てた状態で 上から強く押しなが ら固定リングを右回 り(時計回り)に回 して外します。


カートリッジ用

オーリング(白)

カバー

- 2. 固定リングを外した 状態で通水しますと 底フタが外れます。
- 3. 底フタにセットされ ているオーリングを 交換します。

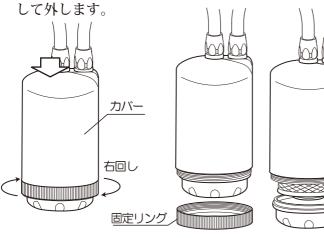

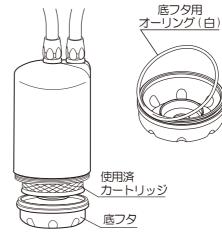


4. 使用済のカートリッジを 取り外し、カバーを逆さ にします。

本体奥の中央に交換用カートリッジを回しながら、 端の凸を差し込みます。

※交換用カートリッジの 上下にカートリッジ用 オーリングが付いてい ることを確認してくだ さい。

カートリッジに上下の 区別はありません。

底フタの内側中央にカートリッジ端の凸を合わせ、 回しながら差し込みます。 固定リングを底フタ側から差し込みカバーねじと 合わせて、手で締めます。 5. 本体上から押しながら、 固定リングを左に回し (反時計回り)締めて完 了です。

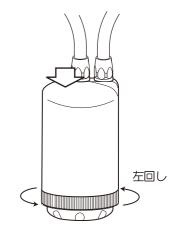

※交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

# 「π·RESONANCE」カートリッジの交換方法

- 1. 冷水を30秒ほど通し本体を冷やしてください。
- 2. 本体ベースを片手で押さえ、カバーを左に回し、ベースから取り外してください。
- 3. 使用済のカートリッジを取り外し、交換 用カートリッジを回しながら、ベースの 中央穴へ差し込みます。
  - ※ 交換用カートリッジの上下にカート リッジ用オーリングが付いているこ とを確認してください。カートリッ ジには、上下の区別はありません。
- 4. カバーをカートリッジにかぶせるように 上部から差し込み、手で右に回してカチ ッと音がするまで締めてください。
- 通水テスト コックを全開にして15秒ほど水を通します。 カバーとベースの間の水もれがないことを確認してください。
- 6. エア抜き 通水中に $\pi$ ・RESONANCE 本体を片手に 持ち、ゆっくりと逆さにしてエア抜きを してください。
- 7. 完了です。



※交換後のカートリッジは、お住まいの不燃物処分方法にしたがって処分してください。

### 水の検査

これは、浄水された水が正常であるかを確認する検査です。

#### 確認方法

- ① コップに浄水後の水 (約50cc)をとります。
- ② 付属部品の残留塩素測定試薬を1袋加えます。
- ③ かき混ぜて、無色透明であることを確認してください。 (判定は 1 分以内で行ってください。)

残留塩素測定試薬は、水道水の中に含まれている残留塩素の 有無を測定する試薬です。塩素が残留していると試薬はピン クに変色します。

※但し、1分以上おくと残留塩素がない状態でも変色します。 ご注意ください。

### 〈注意〉

- 試薬は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない 涼しい場所に保管 してください。
- 品質保持のため、袋はご使用直前に開封してください。
- 試薬が変色したものはご使用にならないでください。(保管状態により、試薬が白色から変色してしまうことがあります。)
- 検査後のコップの水はすみやかに捨てて、コップはよく洗ってから ご使用ください。
- 残留塩素測定試薬および残留塩素測定試薬の入った水は、 飲まないように注意してください。
- 試薬が手や皮膚についた場合は、よく洗い流してください。
- 万一、目や口に入った場合は、よく水洗いした後、医師にご相談く ださい。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

### ■製造元株式会社エイ・シー・エム

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10 MYSビル3F